

NAVODILA ZA UPORABO

GARANCIJSKI LIST

Slike so simbolične.

HHB 1020



HHB 1743



HHB 1761



HHB 1760



HHB 1736



GRELNIK VODE

HHB1020
HHB1736
HHB1743
HHB1760
HHB1761

Biva

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Pred prvo uporabo natančno preberite vsa navodila in jih shranite za v prihodnje.

GRELNIK VODE

Model	Napetost	Frekvenca	Moč
HBB1020	220-240 V ~	50/60 Hz	900 - 1.100 W
HBB1736	220-240 V ~	50/60 Hz	1.850 - 2.200 W
HBB1743	220-240 V ~	50/60 Hz	1.850 - 2.200 W
HBB1760	220-240 V ~	50/60 Hz	1.850 - 2.200 W
HBB1761	220-240 V ~	50/60 Hz	1.850 - 2.200 W

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

- Prosimo vas, da shranite navodila za uporabo, garancijski list, račun in, če je le možno, tudi embalažo.
- Ta grelnik je namenjen izključno za zasebno in ne za komercialno uporabo.
- Ko grelnika ne uporabljate, ga izklopite in odstranite vtič iz omrežne vtičnice. Ko odstranjujete električni kabel, primite in povlecite vtič in ne kabla.
- Preden začnete čistiti grelnik, ga izklopite.
- Grelnik hranite zunaj dosega otrok. Nikoli ne puščajte otrok pri grelniku brez nadzora.
- Ta grelnik vode lahko uporabljajo otroci, ki so starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi zaznavami ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, seznanila z varnim načinom uporabe.
- Otroci se z grelnikom vode ne smejo igrati. Otroci starejši od 8 let ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in vzdrževanja grelnika vode.
- Grelnik vode in napajalni kabel shranjujte zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Redno preverjajte, da nista grelnik vode in kabel poškodovana. Preverite, če grelnik deluje pravilno. Če pride do kakršne koli poškodbe ali okvare v delovanju grelnika, takoj prenehajte z uporabo grelnika vode in ga izklopite.
- Ne poskušajte sami popraviti grelnika vode, saj grelnik smejo popraviti le pooblašene in usposobljene osebe.
- Grelnika ne postavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, vodi, vlagi, ostrim robovom in podobnemu.
- Uporabljajte le originalne dodatke in ne priključujte nezdružljivih izdelkov.
- Grelnika ne uporabljajte na prostem.
- Podstavek in zunanost grelnika nista vodoodporna, pazite, da bosta ves čas suha.
- Grelnika nikoli ne postavljajte v vodo ali drugo tekočino in ne dovolite, da pride grelnik v stik s tekočino. Grelnika ne smete uporabljati, če imate mokre ali vlažne roke. Če se grelnik zmoči ali navlaži, takoj odstranite glavni vtič iz omrežne vtičnice.
- **NIKOLI SE NE dotikajte vsebine grelnika.**

- Grelnik uporabljajte le za predviden namen.
- Grelnik smete uporabljati le s priloženim podstavkom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali druga usposobljena oseba, da ne bi prišlo do nesreče.
- Opozorilo: Če grelnik preveč napolnite, lahko vrela voda brizgne iz grelnika.

POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA GRELNİK

- Uporabljajte le hladno vodo za polnjenje naprave.
- Višina vode mora biti med oznakama MAX in MIN.
- Grelnik izklopite, preden ga odstranite s podstavka.
- Vedno se prepričajte, če je pokrov tesno zaprt.
- Podstavek in zunanost grelnika vode ne smeta postati vlažna.
- Ohišje grelnika se mora ujemati s podstavkom.

PRVA UPORABA GRELNİKA

Pred prvo uporabo grelnika vode napolnite grelnik s hladno vodo, ki naj zavre dvakrat brez dodanih sredstev.

1. Grelnik napolnite z vodo, vendar ga ne napolnite preveč. Upoštevajte indikator višine vode.
2. Postavite grelnik na podstavek.
3. Priključitev na električno omrežje:
 - Preverite, če se električna napetost ujema z napetostjo, navedeno na grelniku. Podatke najdete na nalepki na podstavku grelnika.
 - Grelnik vključite le v pravilno nameščeno vtičnico 220-240 V ~ 50/60 Hz.
4. Preklopite grelnik v položaj '1'. Kontrolna lučka na indikatorju vode pokaže, da je voda zavrela.
5. Ko voda zavre, se grelnik samodejno izklopi.
Izključite grelnik iz omrežja.
Ne odpirajte pokrova, medtem ko izlivate vodo.
Če je grelnik vode preveč napolnjen, lahko vrela voda brizgne iz grelnika.
Grelnik se lahko uporablja le s priloženim podstavkom.
6. Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene, kot so:
 - čajna kuhinja,
 - za osebje v trgovinah, uradih in drugih delovnih okoljih;
 - podeželske hiše;
 - za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
 - v okoljih, kjer nudijo nočitve z zajtrkom.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE GRELNIKA VODE

Občasno, odvisno od trdote vaše vode, je potrebno grelec grelnika vode očistiti usedlin in vodnega kamna, ki se je nabral na grelcu grelnika vode. Usedline zmanjšujejo učinkovitost vašega grelnika vode. Usedline, katere so lahko prisotne v grelniku vode niso škodljive za vaše zdravje, lahko pa dajo tekočini okus. Zato je potrebno občasno vaš grelnik vode očistiti vodnega kamna, kot je prikazano na sliki spodaj.


Preden začnete čistiti grelnik vode, vedno odstranite vtič iz električnega omrežja.

Zunanost grelnika vode po potrebi očistite izključno z rahlo navlaženo krpo brez dodatkov.

Trdovratne madeže odstranite z vlažno krpo namočeno v blago raztopino detergenta.

Ne uporabljajte grobih gobic ali močnih sredstev za odstranjevanje madežev.

V nobenem primeru ne smete postaviti grelnika vode v vodo ali drugo tekočino.

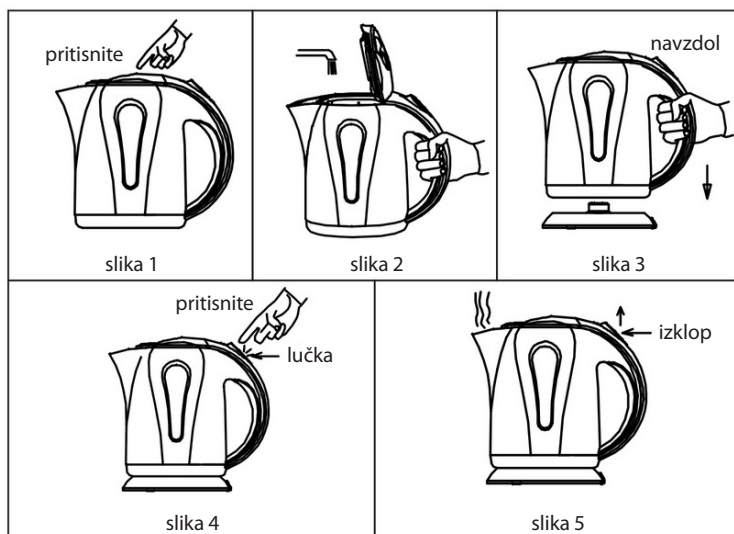

ČIŠČENJE VODNEGA KAMNA

Grelnik vode redno očistite vodnega kamna. Pri normalni uporabi vsaj dvakrat letno.

1. Napolnite grelnik vode do oznake max z 1 delom normalnega vinskega kisa in dvema deloma vode. Prižgite grelnik vode, počakajte da zavre in avtomatično ugasne.
2. Pustite mešanico kisa in vode stati v kotličku preko noči.
3. Mešanico zjutraj odlijte iz grelnika vode
4. Napolnite grelnik vode z vodo do oznake max in ponovno zavrite.
5. Odlijte vrelo vodo, da odstranite ostanke kisa in kalcija.
6. Grelnik vode izperite s čisto vodo.

GARANCIJSKI LIST

Uvoznik in garant: **MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo**
Blagovna znamka: **BIVA**
Izdelek: **GRELNIK VODE**
Model: **HHB1020, HHB1036, HHB1043, HHB1760, HHB1761**

Datum in kraj izročitve blaga: _____

Podpis in žig prodajalca:

Garancijska doba: 12 mesecev

Prosimo, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila za montažo in uporabo. Shranite račun, kajti račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.

Izjava garanta:

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Obvezujemo se, da vam bomo izdelek popravili pri našem pooblaščenem serviserju. V kolikor to ne bo možno v zakonskem roku 45 dni, pa vam ga bomo zamenjali z novim.

V garancijskem roku se najprej obrnite na trgovski center Merkur, kjer ste kupili izdelek.

Po preteku garancijske dobe se lahko obrnete na spodaj navedeni servis.

Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija preneha zaradi:

- Neupoštevanja priloženih navodil.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom.
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
- Poškodbe zaradi poplave, požara.

SERVISER:

MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, T: 04 258 80 00, E: info@mekrur.si

Prezemna mesta za prevzem v popravilo so Merkurjeve prodajne enote.

MERKUR

Uvoznik: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

ODDAJA STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

Veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov.