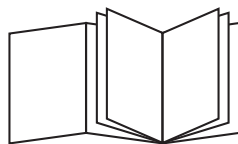
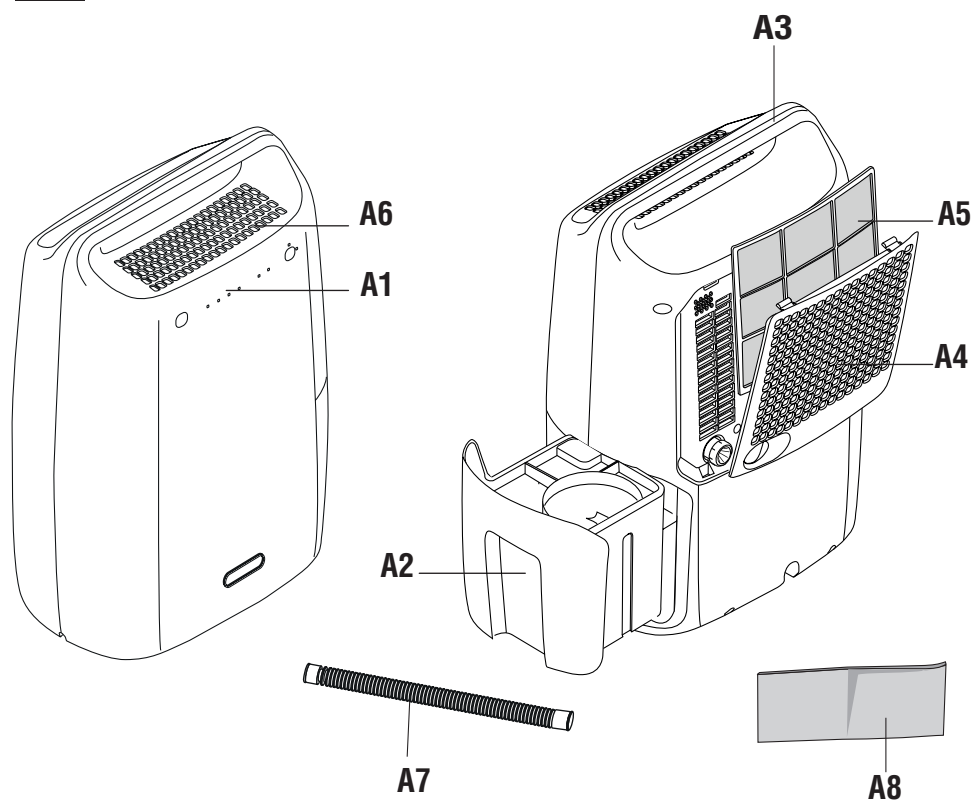
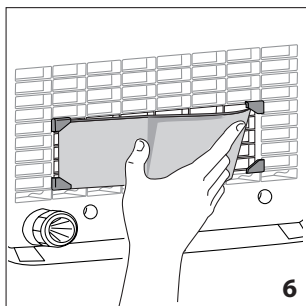
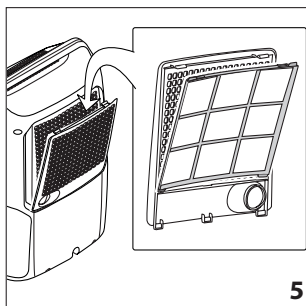
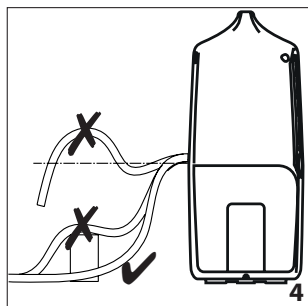
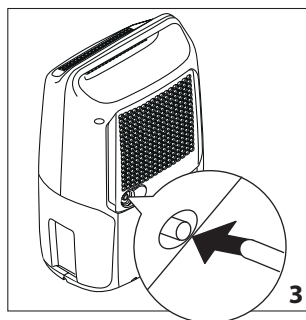
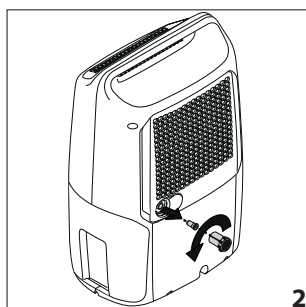
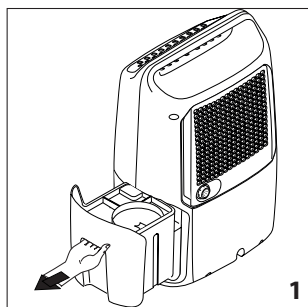
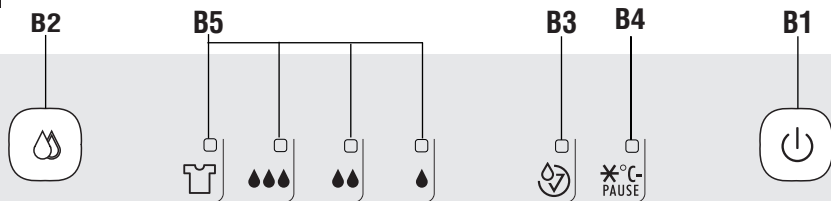

Serijs DEX

RAZVLAŽEVALNIK



DeLonghi

**A**

B

UVOD

Pred uporabo natančno preberite priložena navodila.

Neupoštevanje navodil lahko privede do poškodb ali škode na napravi.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.

VARNOST

Raba simbolov v teh navodilih

Pomembna opozorila so označena z naslednjimi simboli.

Opozorila je treba strogo upoštevati.

Neupoštevanje navodil lahko privede do električnega udara, resnih poškodb, požara ali škode na napravi.



Nevarnost!

Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do življenjsko nevarnih poškodb zaradi električnega udara.



Pozor!

Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb in škode na opremi.



Opozorilo:

Simbol označuje pomembne nasvete ali podatke za uporabnike.

Osnovna varnostna opozorila



Pozor!

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, če so nadzorovani in upoštevajo navodila za varno uporabo naprave ter razumejo nevarnosti uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Prav tako naj naprave ne čistijo ali vzdržujejo, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Napravo in kable shranjujte izven dosega otrok, mlajših od 8 let.



Nevarnost!

Ker naprava deluje na električno napajanje, je morebitne električne udare nemogoče izključiti.

Zato vas prosimo, da sledite naslednjim varnostnim opozorilom:

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati proizvajalec ali njegova služba za pomoč uporabnikom.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je uporabljena vtičnica dosegljiva ves čas delovanja naprave, da jo lahko kadar koli izklopite.
- Napravo izklopite izključno z vtičem. Nikdar ne vlecite napajalnega kabla, saj ga lahko poškodujete.
- Če želite popolnoma izključiti napravo, jo izklopite iz vtičnice.
- Če je naprava poškodovana, je ne poskušajte popraviti. Napravo izključite in izklopite iz vtičnice ter stopite v stik s službo za pomoč uporabnikom.
- Naprave ne premikajte tako, da povlečete tudi napajalni kabel.
- Naprave ne spreminjajte na kakršen koli način, saj je to lahko zelo nevarno.
- Ne uporabljajte podaljškov.
- Napravo je treba namestiti v skladu z določili o gospodinjskih aparatih, ki veljajo v zadevni državi.
- Naprava mora biti ozemljena. Vašo električno napeljavo naj preveri usposobljen električar.



Pozor!

- Ko napravo vzamete iz embalaže, se prepričajte, da je cela in nepoškodovana.
- Embalažo (plastične vrečke in polistirensko peno) hranite izven dosega otrok.
- Napravo uporabljajte na ravnih površinah.
- Naprave ne uporabljajte, če ugotovite očitno napako. Stopite v stik s službo za pomoč uporabnikom.

Težave in popravila

V primeru težav jih najprej poskusite rešiti s pomočjo informacij v poglavju »Odpravljanje težav« na strani 8.

Če je treba napravo popraviti, stopite v stik s službo za pomoč uporabnikom (glejte priloženo garancijo). Vedno zahtevajte originalne nadomestne dele. Popravila, ki jih izvedejo nepooblašчени servisi, so lahko nevarna in lahko razveljavijo garancijo.

Uporaba

Naprava je primerna izključno za rabo v gospodinjske namene.

Napravo uporabljajte skladno z opisi v priloženih navodilih za uporabo. Navodila ne pokrivajo vseh možnih okoliščin in situacij, do katerih bi lahko prišlo med uporabo naprave.

Med nameščanjem, delovanjem in vzdrževanjem katere koli električne naprave uporabljajte razum.

Splošna varnostna opozorila

- Naprave ne nameščajte v prostore s plinom, oljem ali žveplom ter v bližino virov toplote.
- Naprave ne uporabljajte na neravnih površinah.
- Naprava naj bo od vnetljivih snovi (alkohola ipd.) ali posod pod pritiskom (denimo razpršilnikov) oddaljena vsaj 50 cm.
- Na napravo ne polagajte predmetov.
- Med prevozom mora naprava stati pokonci ali biti položena na bok. Zbiralnik kondenzirane vode izpraznite, preden predstavljate napravo. Po prevažanju počakajte vsaj eno uro, preden napravo ponovno uporabite.
- R 134a je hladilna tekočina, skladna z evropskimi ekološkimi standardi. Kljub temu vam svetujemo, da cevi sistema za hlajenje naprave ne poškodujete. Napravo po poteku življenjske dobe odpeljite v center za ravnanje s posebnimi odpadki.
OKOLJSKE INFORMACIJE: Naprava vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so opredeljeni v kjotskem protokolu. Vzdrževanje in odlaganje naj opravi izključno usposobljeno osebje (R134a GWP = 1300).
- Embalažni materiali se lahko reciklirajo. Zato vam svetujemo, da jih odložite v posebne kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov.
- Naprave ne uporabljajte v odprtih prostorih.
- Ne zamašite odprtih dovajanje in odvajanje zraka.
- Naprave ne uporabljajte v pralnicah.

Električne povezave

Po prevažanju počakajte vsaj eno uro, preden napravo ponovno priklopite.

Preden jo vklopite v vtičnico, se prepričajte, da je:

- napetost električnega toka v skladu z napetostjo, ki je navedena na tablici s tehničnimi podatki;
- vtičnica poleg električnega dovoda primerna za zahtevano obremenitev;
- vtičnica primerna za vtič v nasprotnem primeru naj usposobljen električar zamenja vtič;
- vtičnica ustrezno ozemljena.

Navodila za uporabo

Pred uporabo natančno preberite priložena navodila.

- Navodila shranite.
Če napravo predate tretjim osebam, priložite tudi ta navodila.
- Neupoštevanje navodil lahko privede do poškodb ali škode na napravi.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.
- Za kontaktne informacije glejte garancijski list.



Opozorilo:

Navodila shranite. Če napravo predate tretjim osebam, priložite tudi ta navodila.

NAMEŠČANJE NAPRAVE

Napravo namestite v prostor, ki ga želite razvlažiti. Pred razvlaževalnik pustite vsaj 50 cm prostora, da ne ovirate odvajanje zraka. Za učinkovito zračenje vam priporočamo, da za razvlaževalnik pustite od 5 do 10 cm prostora. Kondenzirano vodo lahko odlijete na naslednje načine:

a) Odlivanje v rezervoar

Kondenzirano vodo lahko odlijete neposredno v rezervoar.

Rezervoar lahko enostavno odstranite (slika 1).

b) Neprekinjeno zunanje odtokanje vode

Če želite, da naprava deluje daljše obdobje, a ne morete redno odlivati vode iz rezervoarja, vam priporočamo neprekinjeno odtokanje vode.

- 1) Če p za neprekinjeno odtokanje vode odstranite, tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, ter nato iz tulca 2 odstranite še gumijast zamašek (slika 2).
- 2) Na tulec nadenite dodatno cev, kot prikazuje slika 3.
- 3) Prepričajte se, da konec cevi ni postavljen višje od tulca. V nasprotnem primeru voda ne bo odtekala, temveč se vračala v rezervoar naprave (slika 4).
Pazite, da cev ni zavozlana.

Opis naprave (stran. 3 - A)

- A1. Nadzorna plošča
- A2. Rezervoar kondenzirane vode
- A3. Ročaj
- A4. Rešetka za dovajanje zraka
- A5. Filter za prah
- A6. Rešetka za odvajanje zraka
- A7. Cev za odtekanje kondenzirane vode (dolžine približno 1 m)
- A8. Filter proti alergenom (samo pri nekaterih modelih)

Opis nadzorne plošče

(stran. 3 - B)

- B1. Gumb za ON/STAND-BY za vklop in stanje pripravljenosti naprave
- B2. Gumb [MODE] za določanje načina delovanja
- B3. Opozorilna lučka ob polnem/odstranjenem rezervoarju
- B4. Opozorilna lučka za razvlaževanje/funkcijo zaščite pred zmrzovanjem
- B5. Nivo vlažnosti

KAKO RAZVLAŽEVATI

- Napravo vključite v vtičnico.
- Preverite, ali je lučka ob polnem/odstranjenem rezervoarju (🔴) ugasnjena. V nasprotnem primeru izpraznite rezervoar ali ga pravilno namestite.
- Za vklop naprave pritisnite gumb ON/STAND-BY (🔴).
- Pritisnite gumb "MODE" (B2) in izberite želeni nivo vlažnosti (🔴, 🔴🔴, 🔴🔴🔴, 🟢).

🔴 Približno 60 % vlažnosti v prostoru

🔴🔴 Približno 50 % vlažnosti v prostoru

🔴🔴🔴 Približno 40 % vlažnosti

Z izbiro 🟢 vključite funkcijo "dry" (suho), ki je primerna za hitrejšo sušenje perila.

Opozorilo:

- Če je nivo vlažnosti v prostoru višji od zelenega, bo naprava začela delovati in se ustavila, ko bo dosegla želeni nivo vlažnosti.

OPOZORILNE LUČKE

Lučka rezervoarja (sistem za nadzor rezervoarja)

V razvlaževalnik je vgrajen mehanizem, ki skrbi za pravilno delovanje naprave.

Opozorilna lučka na nadzorni plošči zasveti, če je:

1. rezervoar poln:
Izpraznite rezervoar.
2. rezervoar odstranjen:
Vstavite rezervoar.
3. rezervoar napačno vstavljen:
Rezervoar ustrezno postavite.
4. naprava v je v nenehnem odtekanju

cev je zavozlana ali pa je prišlo do prevelike razlike v višini med cevjo in tulcem (voda neprekinjeno odteka nazaj v rezervoar)

Odstranite oviro.

Lučka ugasne, ko odpravite napako, naprava pa ponovno začne delovati.

*°C- PAUSE Opozorilna lučka ob nizkih temperaturah

Ko je temperatura v prostoru prenizka, se v napravi vključi električni mehanizem za delovanje ob nizkih temperaturah, zaradi česar se izmenjujeta funkciji razvlaževanja in ventilacije, s čimer naprava preprečuje zmrzovanje. Če boste razvlaževalnik pogosto uporabljali v hladnih razmerah, vam svetujemo, da pred tem vsaj malce dvignete temperaturo v prostoru. Tako bo naprava delovala v razmerah, ki omogočajo najučinkovitejše in najhitrejšo razvlaževanje.

Opozorilo:

- V napravo je vgrajen varnostni mehanizem (odloženi začetek delovanja po 3 minutah), ki ščiti kompresor pred pogostim vkapljanjem in izklapljanjem.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo vedno izklopite iz vtičnice. Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da razvlaževalnika ne čistite z vodo.

Čiščenje naprave

- Napravo čistite z vlažno krpo, nato jo s suho krpo še osušite.
- Med čiščenjem ne uporabljajte goriva, alkohola ali raztopil.
- Na napravo ne nanašajte razpršilcev, kot so insekticidi in podobne snovi, saj se lahko plastični deli ukrivijo.

Čiščenje filtra za prah

Če je filter umazan, je prehod zraka oviran, posledično pa razvlaževalnik deluje manj učinkovito. Zato je dobro, da filter za prah čistite redno. Pogostost čiščenja je odvisna od prostorov, kjer napravo uporabljate, in trajanja uporabe razvlaževalnika. Če ga uporabljate nenehno ali sistematično, vam svetujemo, da filter čistite enkrat tedensko.

- Filter odstranite tako, da odstranite rešetke in povlečete filter (slika 5).
- Za čiščenje prašnih delcev, ki so se nabrali na filtru, lahko uporabite sesalnik. Če je filter zelo umazan, ga dodobra izperite pod mlačno vodo. Temperatura vode naj ne preseže 40 °C. Preden ga ponovno vstavite, počakajte, da se popolnoma osuši.

Če je v vaši napravi nameščen filter s srebrnimi ioni, vam ta ne bo nudil le zaščite pred prašnimi delci, temveč tudi učinkovito protibakterijsko delovanje. Poleg tega zmanjšuje število dražilcev, kot so cvetni prah in spore.

V filtru so srebrni nanodelci, ki uspešno zavirajo razmnoževanje bakterij in spor ter jih uničijo, še preden pridejo v stik s človekom.

Filter proti alergenom (samo pri nekaterih modelih)

Nekateri modeli imajo tudi filter proti alergenom, ki občutno in hitro zmanjša koncentracijo alergenov v zraku.

Za namestitev najprej odprite embalažo in ga nato vstavite na predvideno mesto na rešetki, ki se nahaja na hrbtni strani naprave, kot prikazuje slika 6.

Priporočamo vam, da ga po 2 letih zamenjate.

Če naprave ne nameravati uporabljati dlje časa

- Napravo najprej izključite iz vtičnice, šele nato izpraznite rezervoar.
- Očistite in ponovno vstavite filter.
- Razvlaževalnik pokrijte s plastično vrečko, da se ne nabira prah.

ODLAGANJE



Naprave ne odložite med gospodinjske odpadke, temveč jo odpeljite v pooblaščen center za ločeno zbiranje odpadkov.

TEHNIČNE PODROBNOSTI

Napetost	Glejte tabelo s tehničnimi podatki.
Moč	„
Zaščita pred zmrzovanjem	Si
Hitrost ventilacije	1
Filter za prah	Si
Filter proti alergenom (samo pri nekaterih modelih)	Si
Mere (V × Š × G)	502x334x220
Prostornina rezervoarja	2,1 litra

Omejitve delovanja:

temperature	2°C-30°C
relativne vlažnosti	30-90%

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden stopite v stik z najbližjo pooblaščen službo za pomoč uporabnikom, vam svetujemo, da preverite naslednje točke.

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Naprava deluje v načinu razvlaževanja, vendar nivo vlažnosti v prostoru ne pada.	Filter je oviran. Temperatura ali vlažnost v prostoru je prenizka. Prostor je prevelik za razvlaževalnik ali pa je v njem preveč virov vlage (lonec, v katerem se kuha voda, ipd.). Nivo vlažnosti je previsok.	Očistite filter. V nekaterih razmerah je običajno, da naprava ne razvlažuje. Preverite omejitve delovanja naprave v poglavju »Tehnične podrobnosti«. V nekaterih primerih je priporočljivo, da prostor pred tem segrejete. Znižajte nivo vlažnosti.
Naprava približno 3 minute po zagonu ne deluje.	Sprožil se je varnostni mehanizem.	Počakajte 3 minute in pritisnite tipko za ponovni zagon naprave.
Naprava ne deluje.	Naprava ni priključena. Ni električnega toka. Naprava je nastavljena na nizek nivo vlažnosti. Rezervoar je poln vode. Rezervoar ni pravilno vstavljen.	Napravo vklopite v vtičnico. Preverite električno napajanje. Napravo nastavite na višji nivo vlažnosti. Izpraznite rezervoar. Rezervoar nežno postavite na ustrezno mesto.