

Kontrolnik obrabljenosti verige

1644/4



Uporaba



Profil



[_\(/slo/support/warranty\).](https://slo.support.warranty)

Atributi izdelka


- material: nerjavno jeklo

Kako uporabiti orodje:

- Od 0 do 0,6 % - območje, v katerem večina proizvajalcev priporoča uporabo verige. Od 0,7 do 1,2 % - območje, v katerem proizvajalci priporočajo zamenjavo verige. Upoštevajte priporočila proizvajalca verige!


Pomembno!

- S kontrolnikom verige lahko enostavno in hitro izmerimo obrabo oziroma iztrošenost verige. Z merilnima kljunoma kontrolnika, ki ju vstavimo med člene verige, ugotovimo obrabo verige. Kontrolnik je prirejen za merjenje dolžine 10 členov verige, meritev ponovimo na več odsekih verige.

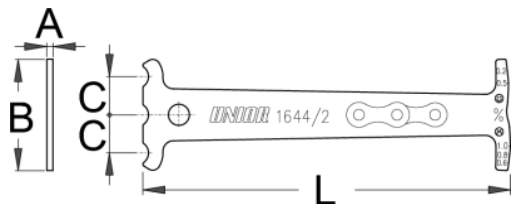

	L	A	B	C	
--	---	---	---	---	--


617171	122,5	2	37	12,7	40
--------	-------	---	----	------	----

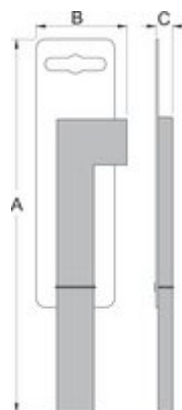

Maloprodajno pakiranje

	MB	MC	MA	
--	----	----	----	--

617171	44	4	180	40
--------	----	---	-----	----

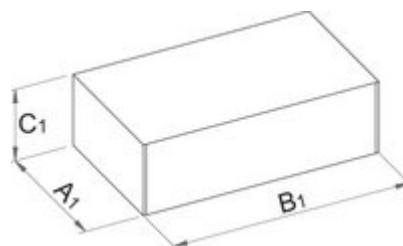

Transportno pakiranje

		TB	TC	TA	
--	--	----	----	----	--

617171	4	177	27	55	180
--------	---	-----	----	----	-----