

# NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



Slika je simbolna.

**STOJEČI VENTILATOR**

**FS-40C**



## NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite vsa navodila in jih shranite za v prihodnje.

Vrsta	Napetost	Frekvenca	Moč
FS-40C	220-240 V ~	50 Hz	40 W



### 1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pri uporabi kakršnega koli električnega aparata, vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Preberite vsa navodila in jih hranite za poznejšo uporabo.
- Ta naprava ni igrača. Z njo naj rokuje le odrasla oseba. Ta naprava ni namenjena uporabi otrok, mlajših od 8 let, in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave in o povezanih nevarnostih ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti naprave brez nadzora.
- Priporočamo, da napravo izključite iz električnega omrežja, ko le-ta ni v uporabi. Napravo najprej izključite s tipko POWER na tipkovnici ventilatorja ali s tipko ON/OFF na daljinskem upravljalniku (rdeči gumb) in šele nato izključite kabel iz električnega omrežja. Kabel izvlecite s pomočjo konektorja. Ne vlecite za kabel, saj lahko pride do poškodb le-tega in posledično do kratkega stika, kar lahko povzroči poškodbe na omrežju ali celo pri uporabniku.
- Če je električni kabel poškodovan, ga morate zamenjati pri pooblaščenem servisu ali kvalificiranemu serviserju, da ne pride do nevarne situacije. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan vtikač oz. če je naprava kako drugače poškodovana.
- Naprava je namenjena izključno za notranjo uporabo. Naprave ne uporabljajte na prostem, saj ni vodotesna ali odporna na sončne žarke.
- Ventilatorja ne uporabljajte v prostorih, kjer je odprt ogenj (sveče, kamin, laterne ...) saj lahko pride do požara. Ventilator tudi ni namenjen za


vpihovanje zraka pri peki na žaru. Z ventilatorjem rokujte odgovorno in v skladu z navodili za uporabo.

- Napajalni kabel namestite tako, da nanj ne bo nihče stopil ali se ob njega spotaknil.
- Napravo vedno uporabljajte na ravni površini, da preprečite prevrnitev ventilatorja, ter na mestih, kjer ni izvora tekoče vode ali vročine. Prostori, kjer boste uporabljali to napravo naj ne bodo pretirano zaprašeni ali kontaminirani s kemičnimi sredstvi. Ventilator naj bo tudi nameščen v delu prostora, kjer ni drobnih predmetov, saj zelo močno piha. Poskrbite še, da bo ventilator vmeščen v prostor, kjer v bližini ne bo visečih predmetov (zavese, perilo, okraski ...).
- Naprave nikoli ne čistite, ko je priključen v električno omrežje. Ne potopite ventilatorja v vodo. Zunanjo površino čistite z vlažno mehko krpo, nato pa še s suho mehko krpo.
- Naprave uporabljajte le v skladu z navodili z uporabo. Nepravilna uporaba utegne biti nevarna, lahko pa tudi izniči garancijo.
- Kakršnokoli poseganje v notranjost naprave utegne biti nevarno. V primeru okvar ali poškodb se posvetujte z lokalno servisno službo.
- Napravo sestavite skladno z navodili za uporabo ter s tem preprečite stik z deli, ki se med delovanjem gibljejo. Še posebej bodite pozorni pri namestitvi zaščitne mreže. V režo ne vstavljajte ničesar, še posebej ko je naprava v delovanju. Ne uporabljajte ventilatorja brez zaščitne mreže!
- Svetujemo, da pri uporabi vseh električnih naprav upoštevate navodila za uporabo ter uporabljate zdrav razum. V primeru kakršnih koli nejasnosti kontaktirajte lokalnega serviserja ali trgovca, kjer ste napravo kupili.

## 2. MONTAŽA


1. Na kovinske noge z vijaki pritrdite podaljšek in namestite PVC pokrov ter gumijaste noge.
2. Na podaljšek z vijakom pritrdite stikalno omarico in motor in jo privijte z vijakom B (10).
3. Odvijte kapico na lopaticah z v smeri urinega kazalca in varovalno matico v nasprotni smeri urinega kazalca.
4. Zadnjo rešetko namestite na gred motorja in jo zavarujte z varovalno matico (7).
5. Lopatice namestite na gred motorja.

6. Privijte kapico (8) na gred tako, da obračate v obratni smeri urinega kazalca.
7. Sprednjo rešetko namestite na zadnjo rešetko ter ju privijte ali pritrдите s sponko.
8. Nastavite glavo ventilatorja v zgornji ali spodnji položaj in privijte pritrtilni vijak.

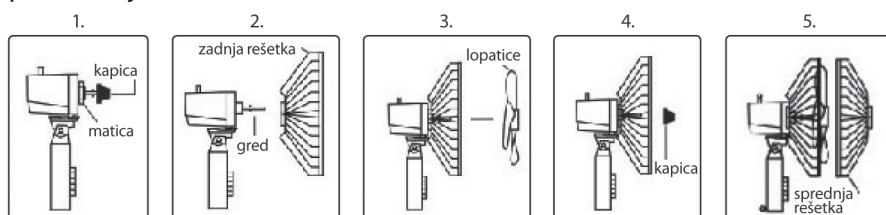


#### 4. SESTAVNI DELI

- 1 - Sprednja rešetka
- 2 - Lopaticice
- 3 - Zadnja rešetka
- 4 - Motor
- 5 - Nadzorna škatla
- 6 - Gred
- 7 - Matica
- 8 - Kapica
- 9 - Stikala
- 10 - Vijak B
- 11 - Podaljšek
- 12 - Pokrov
- 13 - Vijak A, 4x
- 14 - Noga
- 15 - Gumijasta noga, 4x

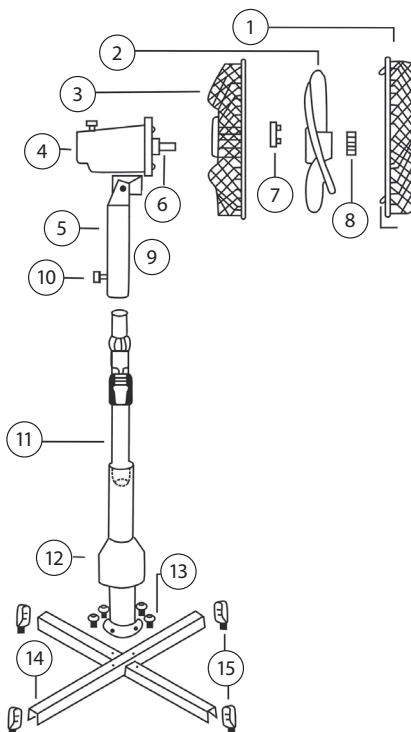

### 3. UPORABA

- Pred uporabo ventilatorja poskrbite, da je ventilator postavljen na ravno in stabilno površino - v nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe.
- Vsa stikala nastavite v položaj »0« in nato vstavite vtikač neposredno v električno vtičnico. Prepričajte se, da se vtikač tesno prilega v vtičnico.
- Za vklop ventilatorja pritisnite oštevilčene gumba. Izbirate lahko med 1, 2 ali 3 za želeno hitrost ventilatorja.
- Za povečanje območja pihanja, potisnite navzdol gumb za nadzor nihanja in pustite, da ventilator niha. Če želite ustaviti nihanje, povlecite gumb za nihanje navzgor. Premikanje glave ventilatorja bodisi navzgor ali navzdol bo spremenilo smer vetra.
- Za popoln izklop ventilatorja, nastavite vse kontrole na »0« in nato izvlecite vtikač iz vtičnice.

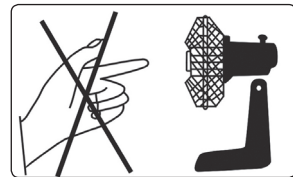

### 5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem vedno izklopite ventilator z električnega napajanja in počakajte, da se ventilator popolnoma ustavi.
- Ne dovolite, da bi po ohišju ventilatorja ali po motorju kapljala voda.
- Za čiščenje rešetke, lopatice, ohišja in podstavka vedno uporabljajte mehko krpo, navlaženo z blagim detergentom.
- Za čiščenje ventilatorja ne uporabljajte bencina, razredčila ali kakšnih drugih kemikalij.
- V primeru okvare ali dvoma ventilatorja ne poskušajte popraviti sami. To lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne čistite delov naprave, kjer je elektrika, z mokrimi krpami ali s kemičnimi sredstvi.
- Pred vnovično uporabo ventilatorja se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni in osušeni.
- V kolikor menite, da je naprava iz kakršnega koli razloga nevarna ali neprimerna za uporabo, jo takoj izključite iz napetosti, ter stopite v stik s servisno službo.

**GARANCIJSKI LIST**

**Garant:** MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo  
**Blagovna znamka:** MQ  
**Izdelek:** STOJEČI VENTILATOR model: FS-40C

Datum in kraj dobave blaga:  
Podpis in žig prodajalca:

--

**Garancijska doba: 12 mesecev od dneva dobave blaga potrošniku.**

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka. **Garancija je neveljavna v primeru neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje izdelka.** Kupec lahko uveljavlja zahtevek iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo računa, iz katerega je razviden datum nakupa izdelka. Predloženi račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje zahtevka iz naslova garancije.

**Izjava garanta:**

Garancija in garancijski pogoji veljajo na območju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili za uporabo. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo napak ali pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v zakonsko predpisanem roku. Če v zakonsko predpisanem roku napake ne bi mogli odpraviti, bomo na vašo zahtevo izdelek zamenjali z novim ali pa vam vrnili kupnino. Garancijska doba se podaljša za čas, ko zaradi servisnega popravila izdelka ni bilo mogoče uporabljati. Garancija prične veljati z dnem dobave blaga. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garant proti plačilu zagotavlja vzdrževanje blaga, nadomestne dele in prikladne aparate tri leta po poteku garancijske dobe.

**Popravila v garancijski dobi:**

Odprava napak v garancijski dobi ali vzdrževanje se opravlja na sedežu pooblaščenega servisa.

**Garancijski pogoji****Garancija preneha zaradi:**

- Neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom (fizične poškodbe na izdelku, med uporabo in transportom).
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Garant ne nosi nobene odgovornosti za napake in škodo, ki bi nastala zaradi napeljave, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi in navodili za uporabo.
- Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
- Poškodbe zaradi posledic elementarnih nesreč ali katerega koli vzroka, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati (poplave, požar, udar strele ...)
- Poškodbe zaradi neprimerne okolja: prenizke ali previsoke temperature, vlage ...

Izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. **NI NAMENJEN JAVNI UPORABI!**

**Pooblaščen serviser:**

MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,  
T: 04 258 80 00, E: info@merkur.si



# MERKUR

Proizvajalec in uvoznik: MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

## ODDAJA STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikiranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikiranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

Veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov.