

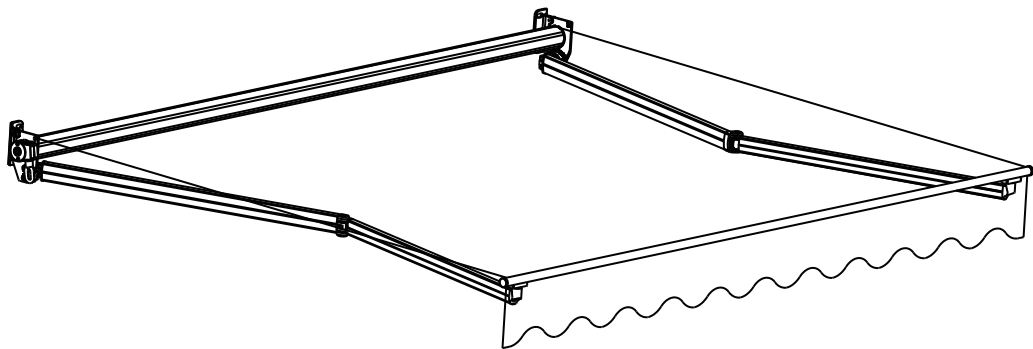


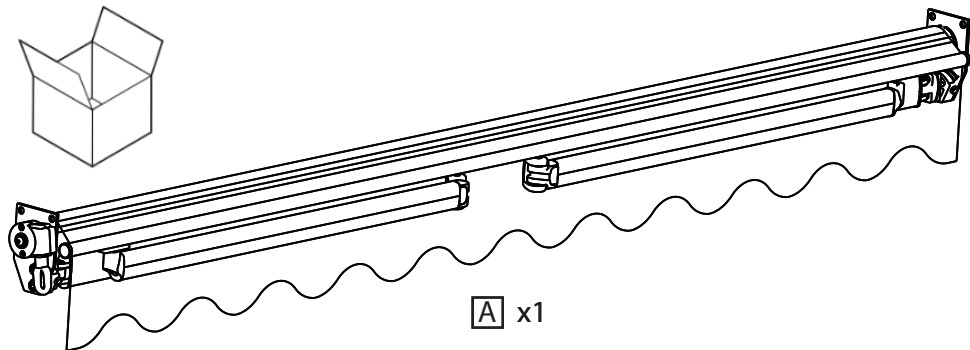

EAN CODE : 3276007182514

SL Navodila za uporabo

2024/10-V04

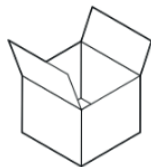


A x1



B x2







C x4



D x1

E x1

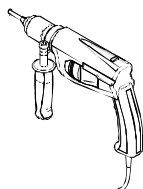

Ø14





N°8



Ø14x100

x4 *

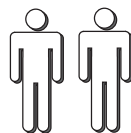

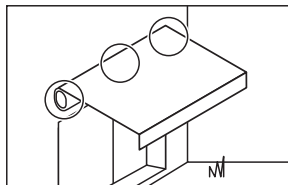

SL/ OPOZORILO! :

Da bi se izognili nevarnosti prevrnitve, mora biti ta pohištveni element/objekt varno pritrjen na strop. Nepravilna namestitvev lahko povzroči padec kosa pohištva/predmeta in resne poškodbe ljudi. V primeru dvoma glede namestitve vprašajte za nasvet specializiranega prodajalca ali se obrnite na strokovnjaka.

* Uporabite vijake, podložke in čepe, ki so primerni za vrsto materiala vaše stene. Ti niso vključeni. Za nasvet glede vijakov in filtrov, primernih za vašo steno, se obrnite na specializiranega prodajalca.



OPOZORILO! TA NAVODILA ZA UPORABO JE TREBA PREBRATI PRED UPORABO IN NAMESTITVIJO OPOZORILA O IZDELKU: Pomembna varnostna navodila. Zaradi varnosti oseb je pomembno, da upoštevate ta navodila. Ta navodila shranite.



Preden odprete tendo, preverite, ali so vsi pritrdilni vijaki in varnostne naprave pravilno nameščeni in zategnjeni.

Tendo vedno zaprite v deževnih in vetrovnih dneh ali kadar je ne uporabljate.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči materialno in konstrukcijsko škodo na tendi.

Zložljive roke tende so pod napetostjo in se lahko ob nenadnem odpiranju poškodujejo.

V primeru okvare se za navodila obrnite na prodajalca.

1. SPLOŠNO

zlomljenih vzmeti hitro zapre.

OPOZORILO! Pomembna varnostna navodila. Upoštevajte vsa navodila, saj lahko napačna nastavitve povzroči hude poškodbe.

Upoštevajte vsa varnostna navodila, da se izognete poškodbam zaradi nepravilne uporabe! Upoštevajte vsa opozorila na napravi.

Ta navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. V primeru prenosa te naprave na tretjo osebo je treba priložiti ta navodila za uporabo.

Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo.

Za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja teh navodil, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Ne uporabljajte, če je potrebno popravilo ali nastavitve;

pri uporabi naprave za ročno upravljanje upoštevajte vse potrebne previdnostne ukrepe, saj se lahko odprto rolo zaradi oslabljenih ali

OPOZORILO!

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jih pouči o uporabi naprave.

OPOZORILO!

Pomembna varnostna navodila. upoštevajte vsa navodila, saj lahko napačna nastavitve povzroči hude poškodbe.

Med popolnoma razvitim pogonskim delom in katerim koli stalnim predmetom mora biti vodoravna razdalja najmanj 0,4 m.

2. MONTAŽA

Med popolnoma razvitim pogonskim delom in katerim koli stalnim predmetom mora biti vodoravna razdalja najmanj 0,4 m. Ko boste pripravljeno na razpakiranje in montažo tende, preverite, ali imate na voljo ustrezno orodje, dovolj upravljavcev in prostora ter čist in suh prostor za montažo. Izberite ustrezno lokacijo. Nikoli ga ne nameščajte na visokih in vetrovnih mestih, saj lahko senčnik pade in poškoduje ljudi. Ne uporabljajte ga v prostorih z vibracijami ali impulzi. Namestitvev lahko opravijo tudi nestrokovnjaki, če pravilno upoštevajo navodila. Če boste imeli med sestavljanjem kakršne koli težave, se za pomoč obrnite na strokovno usposobljeno osebo. Med namestitvijo pravilno uporabite vse vijake in matice, saj je zelo nevarno, če jih pustite ohlapne. Med namestitvijo pazite na prste v bližini gibljivih delov izdelka.

3. UPORABA

Največja obremenitev za dele, ki se ne izvlečejo: 800 Pa

Zunanja uporaba v stavbah in drugih gradbenih objektih.

Naprave ne spreminjajte na noben način!

Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča. Lahko predstavljajo varnostno tveganje za uporabnika in poškodujejo napravo. Uporabljajte samo originalne dele in dodatno opremo.

Na okvir ali na zložljive roke ne obešajte ničesar, saj lahko tenda pade in povzroči škodo ali telesne poškodbe.

Naprave ne uporabljajte v neugodnih vremenskih razmerah. Če je hitrost vetra močnejša od vetra razreda 1 ($> 28 \text{ km/h}$), tendo umaknite.

Naprave nikoli ne uporabljajte v deževnih

dneh.

Ne uporabljajte je na mestih z visoko temperaturo, kot so stene v bližini peči.

Uporaba v mrzlih razmerah lahko poškoduje tendo.

Pri zvijanju ali odvijanju tende ohranjajte dovolj razpoložljivega prostora okoli nje.

Pod tendo ne pecite na žaru in ne kurite ognja v njeni bližini.

Markizo preverite vsake 3 mesece, da se prepričate, da so vsi pritrdilni elementi dobro zategnjeni in da na izdelkih ni poškodb.

Pogosto preverjajte, ali je naprava nevrotěžena in ali obstajajo znaki obrabe ali poškodb kablov in vzmeti. Ne uporabljajte, če je potrebno popravilo ali nastavitev.

Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave! Če vam tehnik ne svetuje drugače, tende ne uporabljajte, če je potrebno popravilo ali nastavitev.


Pazite na premikajočo se zaslonko in ne spuščajte ljudi, dokler se zaslonka popolnoma ne zapre.

Bodite previdni pri upravljanju ročnega sprožilca z umaknjeno zunanjo žaluzijo, saj lahko zaradi šibkih ali zlomljenih vzmeti hitro pade.

Tende ne uporabljajte, če se v bližini izvajajo vzdrževalna dela, kot je na primer čiščenje oken.

Mokre tende ne zvijajte.

Ko je prevleka mokra, jo posušite na naraven način.

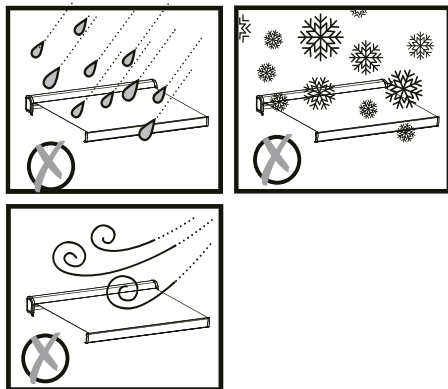

- poškodbe, ki so nastale zaradi neupoštevanja varnostnih in obratovalnih navodil; ali
- izdelek je bil razstavljen ali odprt; ali
- izdelek je bil uporabljen v profesionalne namene;

POZOR:

• Garancija je omejena na popravilo ali zamenjavo dela, ki je prepoznan kot okvarjen ali odgovoren za nepravilno delovanje naprave, z enakim delom (za gibljive dele in/ali potrošni material velja garancija 2 leti) ali na zamenjavo izdelka.

• Garancija v nobenem primeru ne krije dodatnih stroškov ter neposredne in posredne škode. Prav tako ne krije stroškov odstranitve in ponovne namestitve izdelka, ki ga zajema garancijska zahteva, razen v primeru uveljavljanja zakonsko določene garancije za skrite napake. V primeru težav ali napak se morate vedno najprej posvetovati s prodajalcem. V večini primerov bo prodajalec lahko rešil težavo ali odpravil napako. Shranite račun ali potrdilo o plačilu: ti dokumenti bodo potrebni za obdelavo vaših zahtevkov.

4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

AW MAN 2.95x2	Poliesterska tkanina 2810mmx2380mm
----------------------	---------------------------------------

5. GARANCIJA

Za platno in okvir velja 2-letna garancija.


Popravila in zamenjave delov ne podaljšajo prvotnega garancijskega obdobja. Predložiti morate dokazilo o nakupu tega izdelka in datum nakupa. Garancija je omejena na vrednost izdelka.

6. IZJAVA O OMEJITVI GARANCIJE


Garancija ne krije težav ali incidentov, ki so posledica nepravilne uporabe izdelka. Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- izdelek je bil nepravilno uporabljen; ali
- poškodbe, ki so nastale med prevozom ali namestitvijo tega izdelka; ali
- popravila in/ali spremembe delov, ki jih je opravila tretja oseba; ali








1

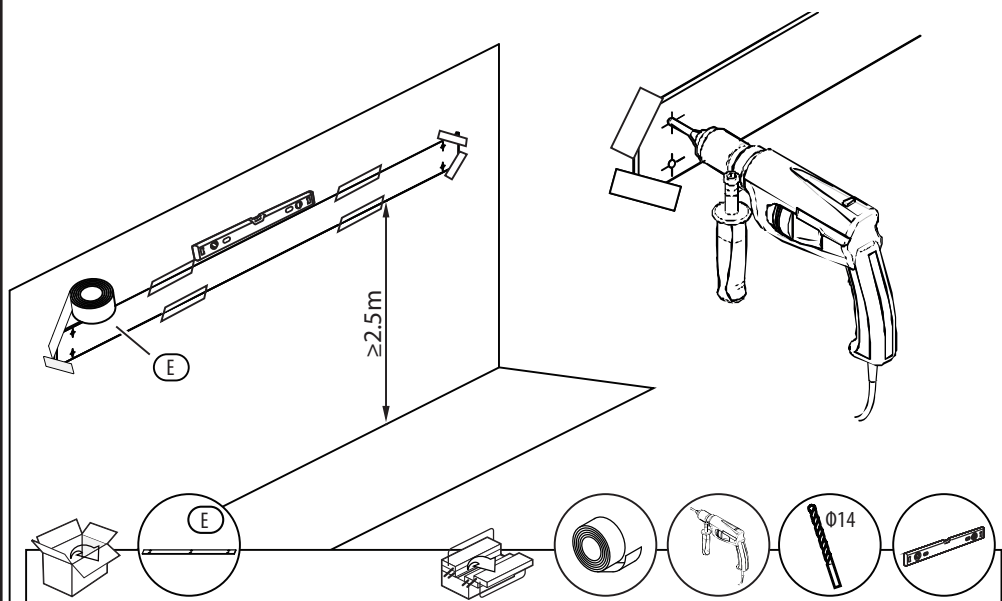








2

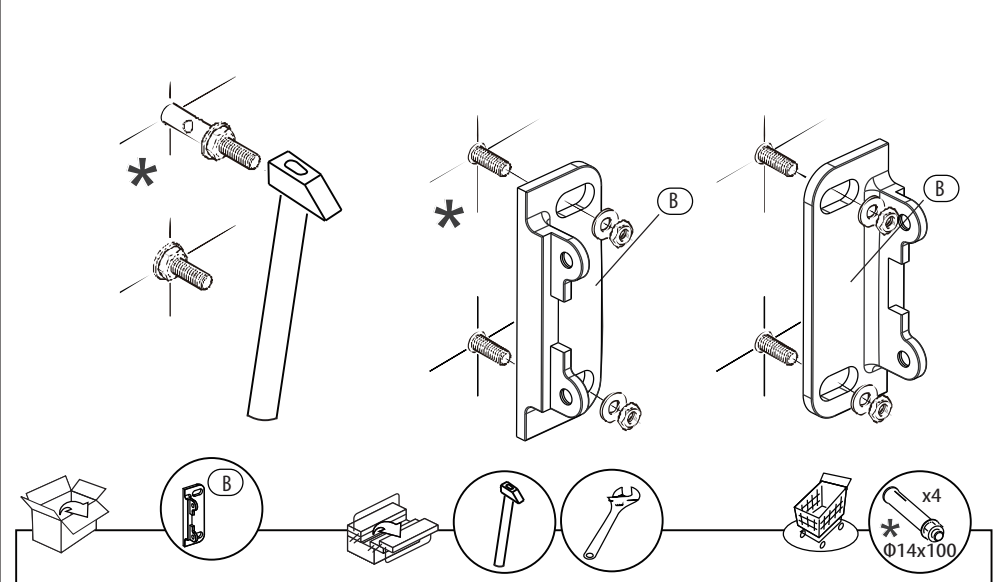








3

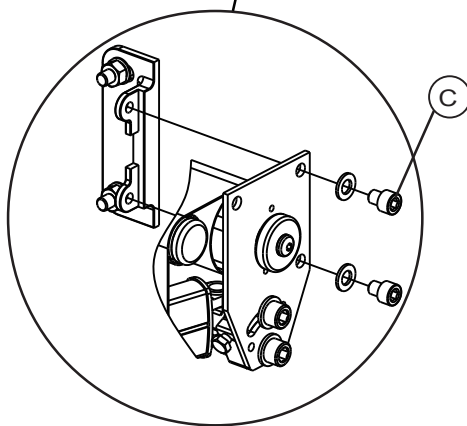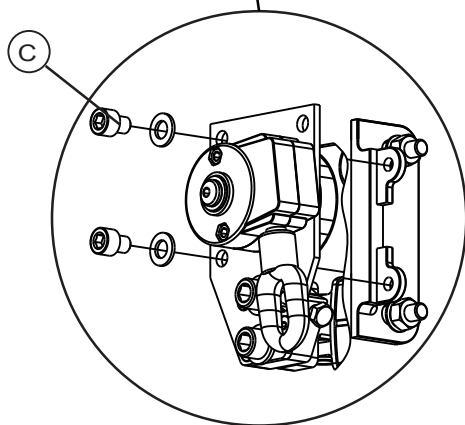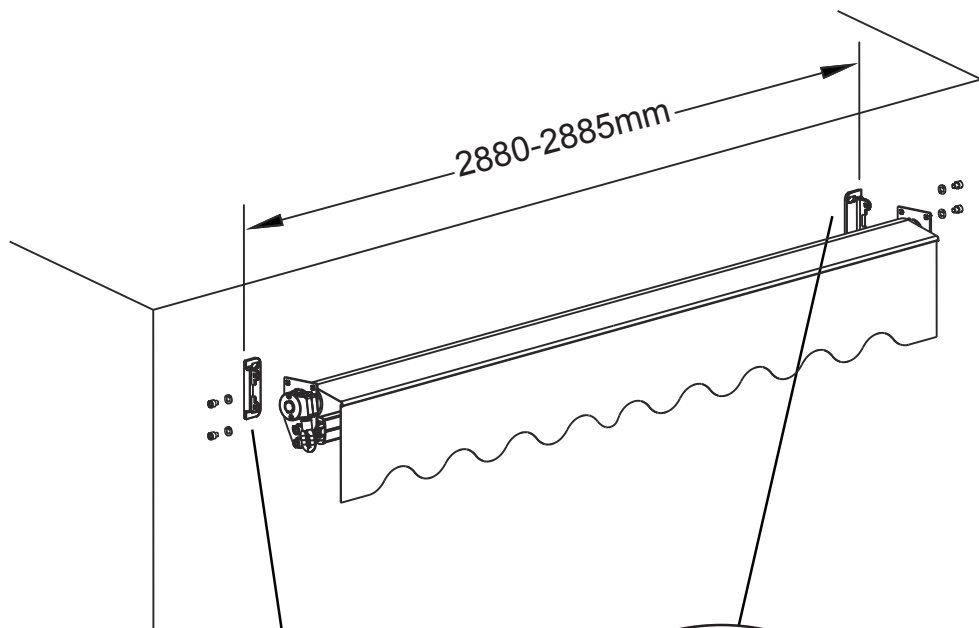








1

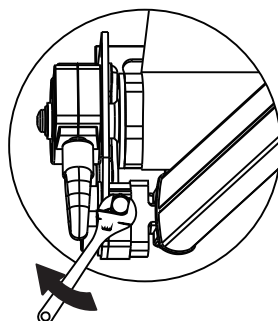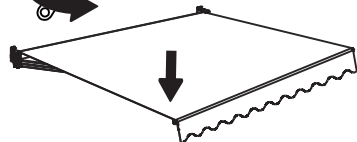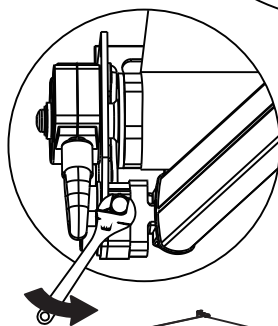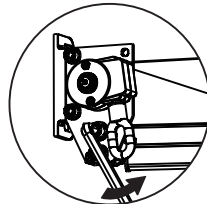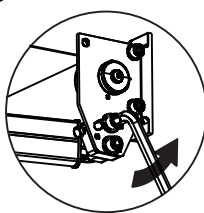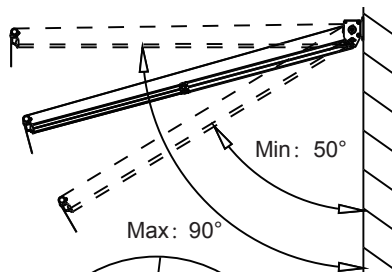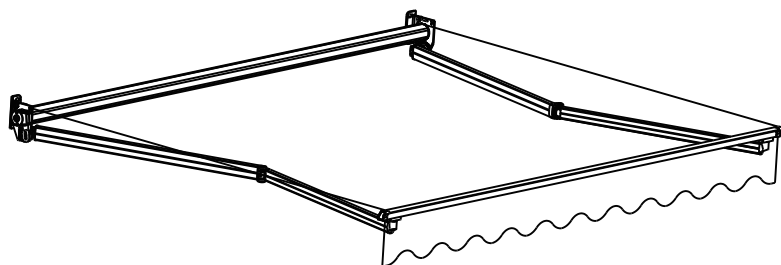

2

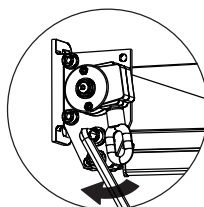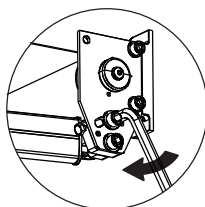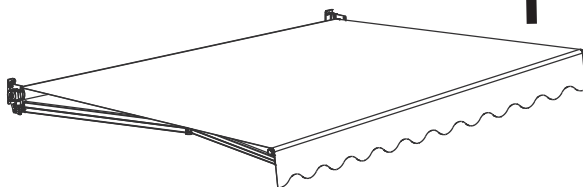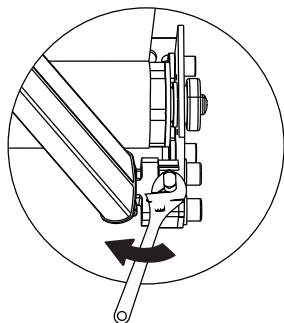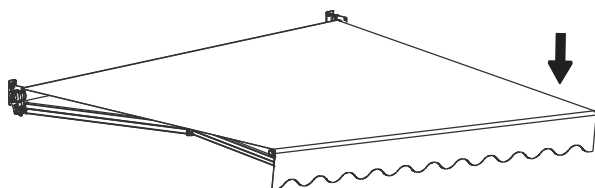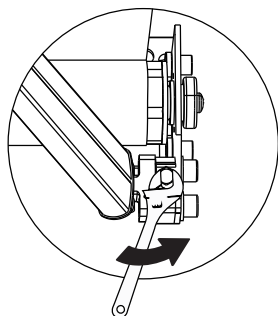

3

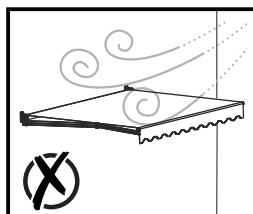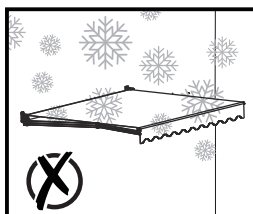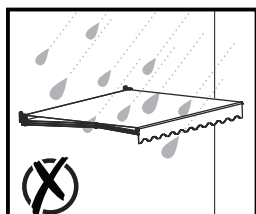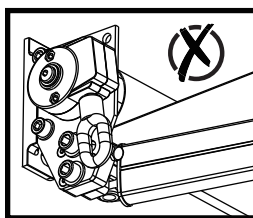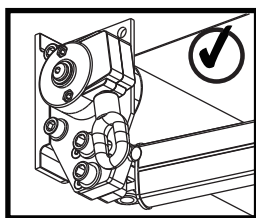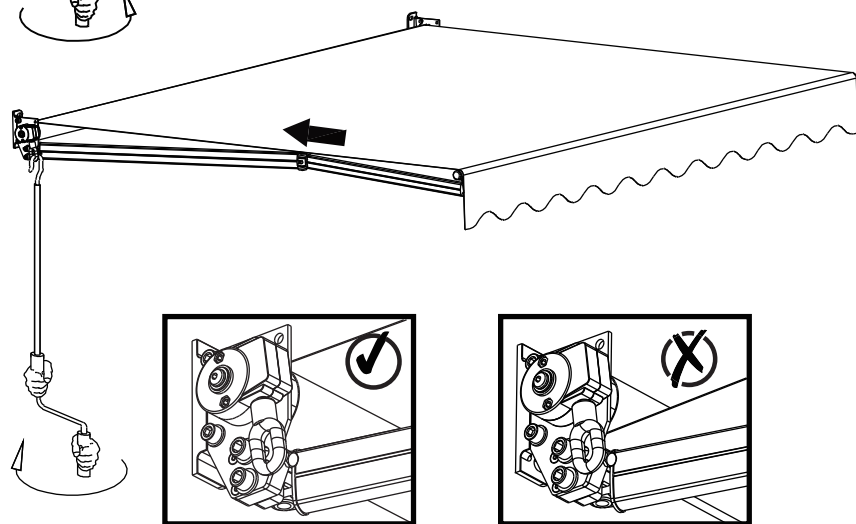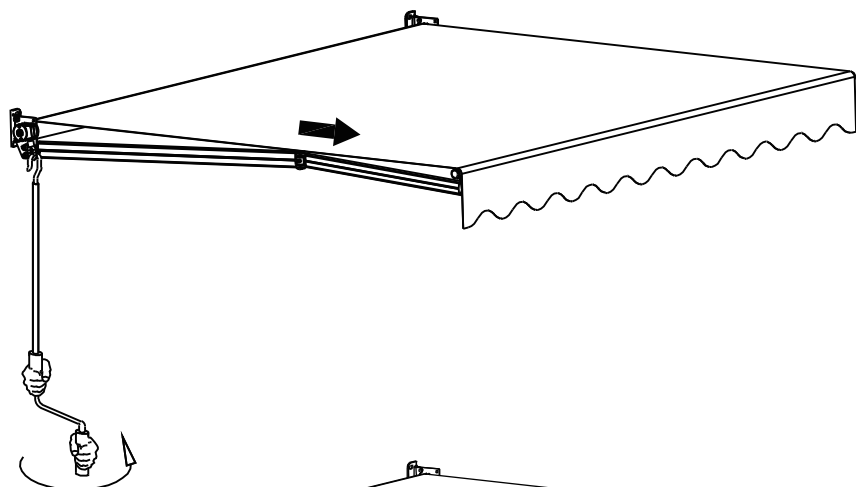

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot -
CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
www.product-regulatory.adeoservices.com

Made in CHINA

