



AW1 MAN 2.5x2

AW1 MAN 2.95x2

AW1 MAN 3.95x3

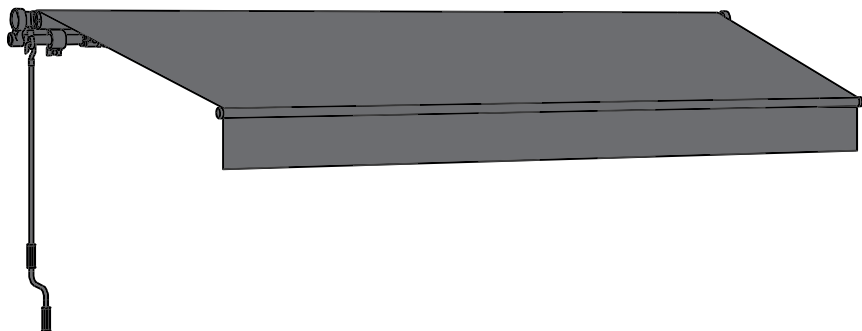

2024/10-V03

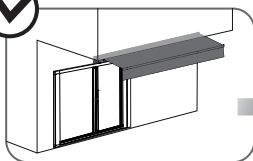

EAN CODE :

3276000327226

3276000327233







3276007182934

3276007182897

3276007878196

3276007878202


3276007878189

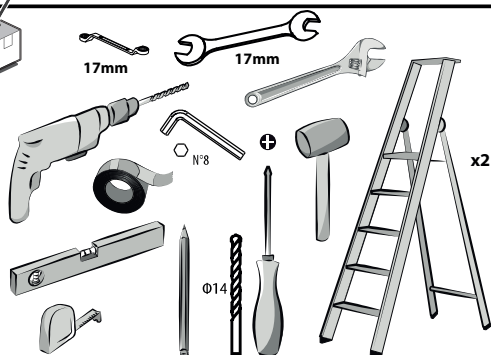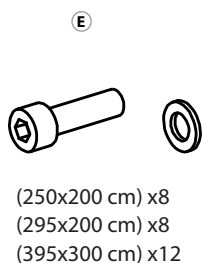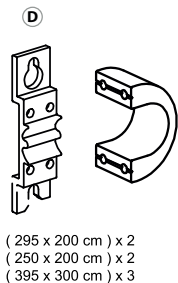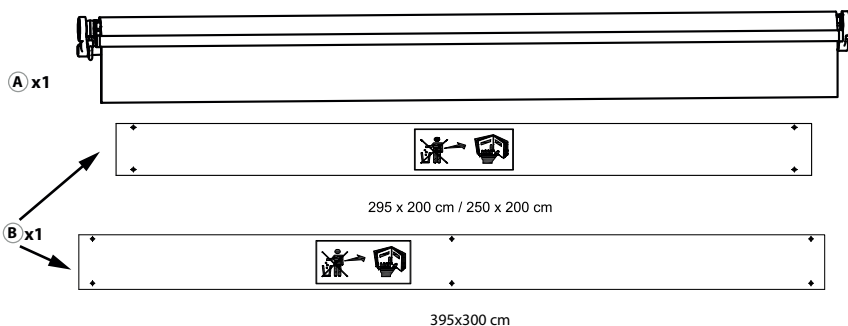

(295 x 200 cm) x 4
(250 x 200 cm) x 4
(395 x 300 cm) x 6



(250x200 cm) x2
(295x200 cm) x2
(395x300 cm) x3





Ø14x80

(250x200 cm) x4
(295x200 cm) x4
(395x300 cm) x6



B1

(250x200 cm) x2
(295x200 cm) x2
(395x300 cm) x3

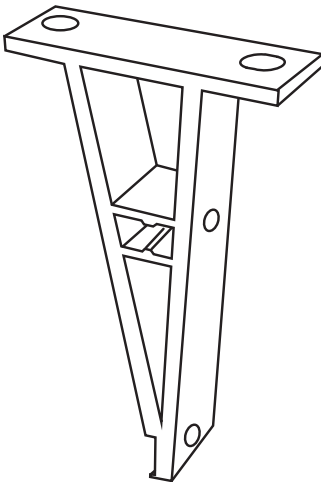

(M10x30)

B2

(250x200 cm) x4
(295x200 cm) x4
(395x300 cm) x6



(Ø10)

B3


(250x200 cm) x4
(295x200 cm) x4
(395x300 cm) x6



(M10)

B4

(250x200 cm) x4
(295x200 cm) x4
(395x300 cm) x6

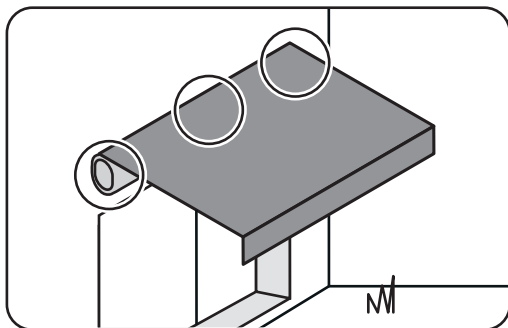

SL/OPOZORILO! :

Da bi se izognili nevarnosti prevrnitve, mora biti ta pohištveni element/objekt varno pritrjen na strop. Nepravilna namestitve lahko povzroči padec kosa pohištva/predmeta in resne poškodbe ljudi. V primeru dvoma glede namestitve vprašajte za nasvet specializiranega prodajalca ali se obrnite na strokovnjaka.

* Uporabite vijake, podložke in čepe, ki so primerni za vrsto materiala vaše stene. Ti niso vključeni. Za nasvet glede vijakov in filtrov, primernih za vašo steno, se obrnite na specializiranega prodajalca.



Navodila, varnost in garancija



5 → 7



Montaža



8 → 20



23 → 24



Uporabite



21 → 22



OPOZORILO! TA NAVODILA ZA UPORABO JE TREBA PREBRATI PRED UPORABO IN NAMESTITVIJO OPOZORILA O IZDELKU: Pomembna varnostna navodila. Zaradi varnosti oseb je pomembno, da upoštevate ta navodila. Ta navodila shranite.



Preden odprete tendo, preverite, ali so vsi pritrdilni vijaki in varnostne naprave pravilno nameščeni in zategnjeni.

Tendo vedno zaprite v deževnih in vetrovnih dneh ali kadar je ne uporabljate.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči materialno in konstrukcijsko škodo na tendi.

Zložljive roke tende so pod napetostjo in se lahko ob nenadnem odpiranju poškodujejo.

V primeru okvare se za navodila obrnite na prodajalca.

1. SPLOŠNO

OPOZORILO! Pomembna varnostna navodila. Upoštevajte vsa navodila, saj lahko napačna nastavitev povzroči hude poškodbe.

Upoštevajte vsa varnostna navodila, da se izognete poškodbam zaradi nepravilne uporabe! Upoštevajte vsa opozorila na napravi.

Ta navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. V primeru prenosa te naprave na tretjo osebo je treba priložiti ta navodila za uporabo.

Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo.

Za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja teh navodil, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Ne uporabljajte, če je potrebno popravilo ali nastavitev;

pri uporabi naprave za ročno upravljanje upoštevajte vse potrebne previdnostne ukrepe, saj se lahko odprto rolo zaradi oslabljenih ali zlomljenih vzmeti hitro zapre.

OPOZORILO!

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jih pouči o uporabi naprave.

OPOZORILO!

Pomembna varnostna navodila. upoštevajte vsa navodila, saj lahko napačna nastavitev povzroči hude poškodbe.

Med popolnoma razvitim pogonskim delom in katerim koli stalnim predmetom mora biti vodoravna razdalja najmanj 0,4 m.

2. MONTAŽA

Med popolnoma razvitim pogonskim delom in ka-



terim koli stalnim predmetom mora biti vodorna razdalja najmanj 0,4 m. Ko boste pripravljeni na razpakiranje in montažo tende, preverite, ali imate na voljo ustrezno orodje, dovolj upravljavec in prostora ter čist in suh prostor za montažo. Izberite ustrezno lokacijo. Nikoli ga ne nameščajte na visokih in vetrovnih mestih, saj lahko senčnik pade in poškoduje ljudi. Ne uporabljajte ga v prostorih z vibracijami ali impulzi. Namestitvev lahko opravijo tudi nestrokovnjaki, če pravilno upoštevajo navodila. Če boste imeli med sestavljanjem kakršne koli težave, se za pomoč obrnite na strokovno usposobljeno osebo. Med namestitvijo pravilno uporabite vse vijake in maticice, saj je zelo nevarno, če jih pustite ohlapne. Med namestitvijo pazite na prste v bližini gibljivih delov izdelka.

3. UPORABA

Največja obremenitev za dele, ki se ne izvlečejo: 800 Pa

Zunanja uporaba v stavbah in drugih gradbenih objektih.

Naprave ne spreminjajte na noben način!

Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča. Lahko predstavljajo varnostno tveganje za uporabnika in poškodujejo napravo. Uporabljajte samo originalne dele in dodatno opremo.

Na okvir ali na zložljive roke ne obešajte ničesar, saj lahko tenda pade in povzroči škodo ali telesne poškodbe.

Naprave ne uporabljajte v neugodnih vremenskih razmerah. Če je hitrost vetra močnejša od vetra razreda 1 (> 28 km/h), tenda umaknite.

Naprave nikoli ne uporabljajte v deževnih dneh.

Ne uporabljajte je na mestih z visoko temperaturo, kot so stene v bližini peči.

Uporaba v mrzlih razmerah lahko poškoduje tendo.

Pri zvižanju ali odvijanju tende ohranajte dovolj razporežljivega prostora okoli nje.

Pod tendo ne pecite na žaru in ne kurite ognja v njeni bližini.

Markizo preverite vsake 3 mesece, da se prepričate, da so vsi pritrdilni elementi dobro zategnjeni in da na izdelkih ni poškodb.

Pogosto preverjajte, ali je naprava neuravnotežena in ali obstajajo znaki obrabe ali poškodb kablov in vzmeti. Ne uporabljajte, če je potrebno popravilo ali nastavitev.

Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave! Če vam tehnik ne svetuje drugače, tende ne uporabljajte, če je potrebno popravilo ali nastavitev.




Pazite na premikajočo se zaslonko in ne spuščajte ljudi, dokler se zaslonka popolnoma ne zapre.

Bodite previdni pri upravljanju ročnega sprožilca z umaknjeno zunanjo žaluzijo, saj lahko zaradi šibkih ali zlomljenih vzmeti hitro pade.

Tende ne uporabljajte, če se v bližini izvajajo vzdrževalna dela, kot je na primer čiščenje oken.

Mokre tende ne zvijajte.

Ko je prevleka mokra, jo posušite na naraven način.

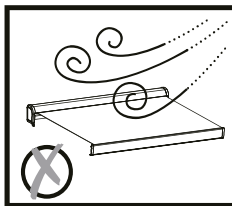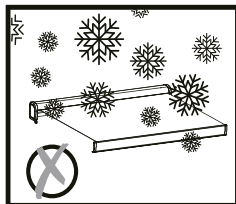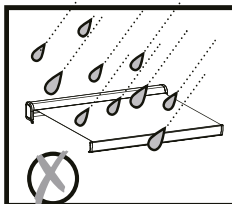



4. ENA STRAN TENDE SE ZARADI TEŽAVE S POZICIONIRANJEM NE ZLOŽI PRAVILNO.

Vzrok: naravno raztezanje tkanine. Tkanina se je na obeh straneh neenakomerno raztegnila. Rešitev: na stran tkanine, ki se ne pregiblje pravilno, nalepite silikonsko podložko (na voljo pri poprodajni službi). Podlogo je treba namestiti pod končni šiv tkanine, nato pa jo odpreti.

Preverite zaprtje in po potrebi ponovite postopek, pri čemer povečajte število pregibov.

5. NA ŠIVIH TKANINE SE POJAVIJO VALOVI.

Na vsakem šivu so lahko vidne raztrganine. Ta pojav se imenuje vtiskovanje. Temu se ni mogoče izogniti in ni mogoče najti rešitve. To je posledica dodatne debeline na šivih. Na vsakem obratu navijalne cevi sta na šivih dve plasti tkanine, medtem ko je na preostalem delu tkanine le ena plast. Zato teh valov ni mo-

goče odpraviti.

6. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

AW1 MAN 2.5X2	Poliestrska tkanina 2370 mm x 2000 mm
AW1 MAN 2.95X2	Poliestrska tkanina 2820 mm X 2000 mm
AW1 MAN 3,95X3	Poliestrska tkanina 3820 mm X 3000 mm

7. GARANCIJA

Za platno in okvir velja 2-letna garancija.

Popravila in zamenjave delov ne podaljšajo prvotnega garancijskega obdobja. Predložiti morate dokazilo o nakupu tega izdelka in datum nakupa. Garancija je omejena na vrednost izdelka.

8. IZJAVA O OMEJITVI GARANCIJE

Garancija ne krije težav ali incidentov, ki so posledica nepravilne uporabe izdelka. Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- izdelek je bil nepravilno uporabljen; ali
- poškodbe, ki so nastale med prevozom ali namestitvijo tega izdelka; ali
- popravila in/ali spremembe delov, ki jih je opravila tretja oseba; ali
- poškodbe, ki so nastale zaradi neupoštevanja varnostnih in obratovalnih navodil; ali
- izdelek je bil razstavljen ali odprt; ali
- izdelek je bil uporabljen v profesionalne namene;


POZOR :

• Garancija je omejena na popravilo ali zamenjavo dela, ki je prepoznan kot okvarjen ali odgovoren za nepravilno delovanje naprave, z enakim delom (za gibljive dele in/ali potrošni material velja garancija 2 leti) ali na zamenjavo izdelka.


• Garancija v nobenem primeru ne krije potnih stroškov ter neposredne in posredne škode. Prav tako ne krije stroškov odstranitve in ponovne namestitve izdelka, ki ga zajema garancijska zahteva, razen v primeru uveljavljanja zakonsko določene garancije za skrite napake. V primeru težav ali napak se morate vedno najprej posvetovati s prodajalcem. V večini primerov bo prodajalec lahko rešil težavo ali odpravil napako. Shranite račun ali potrdilo o plačilu: ti dokumenti bodo potrebni za obdelavo vaših zahtevkov.



1

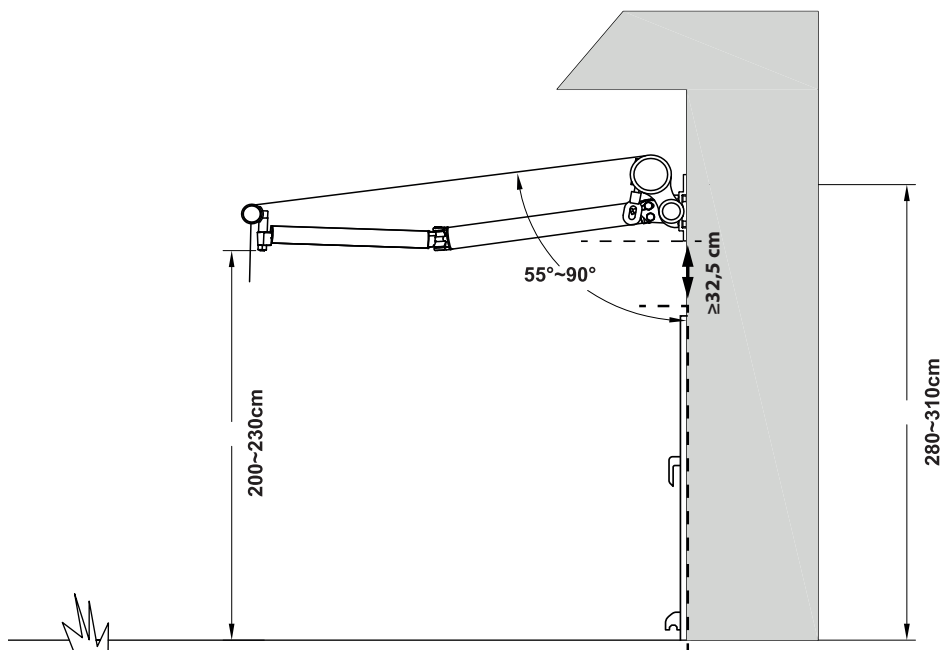


2

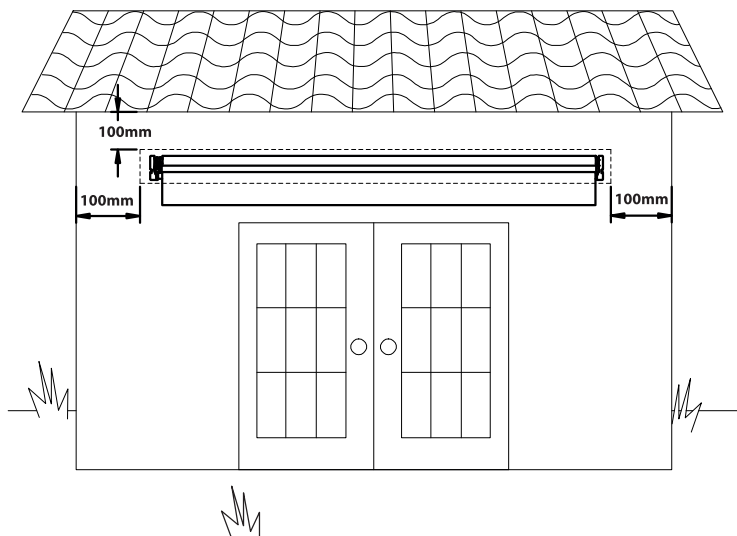





4

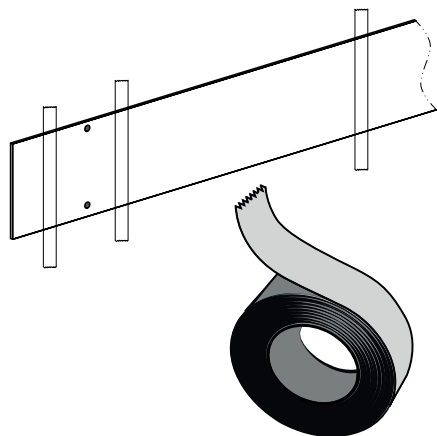

5

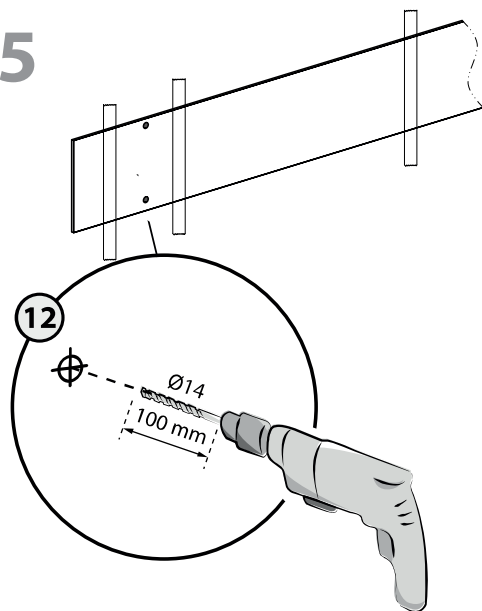


6


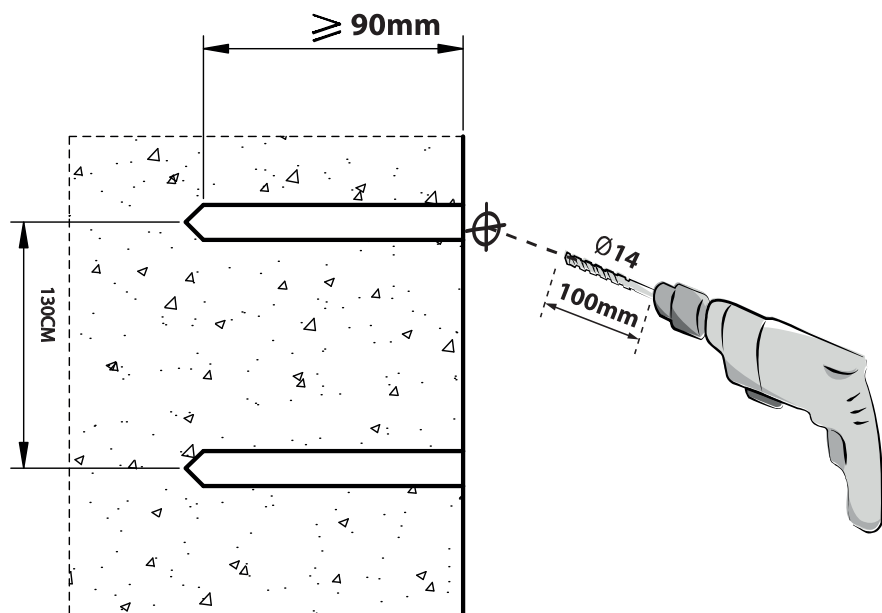




7

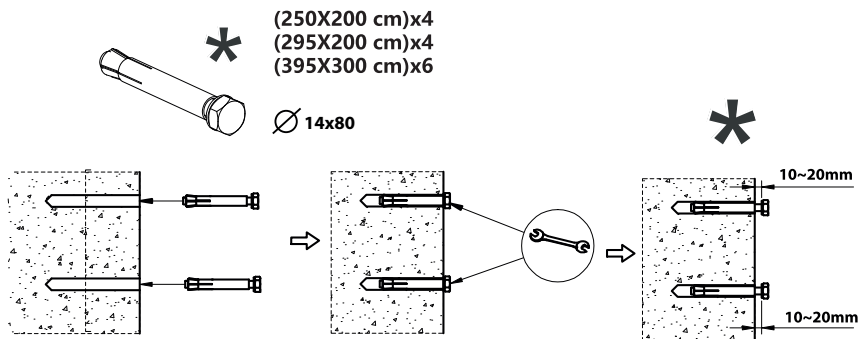


8

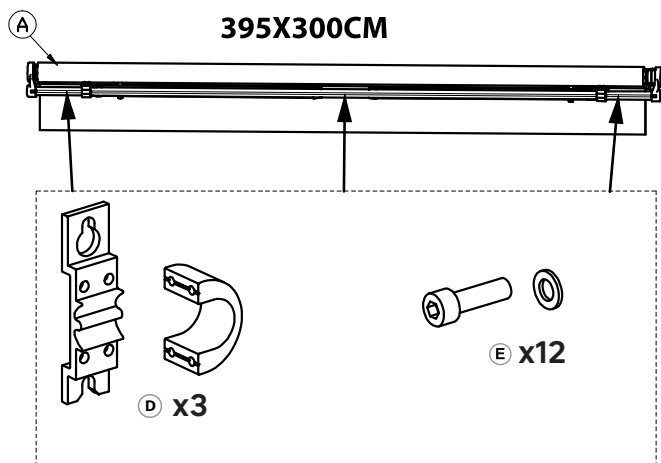
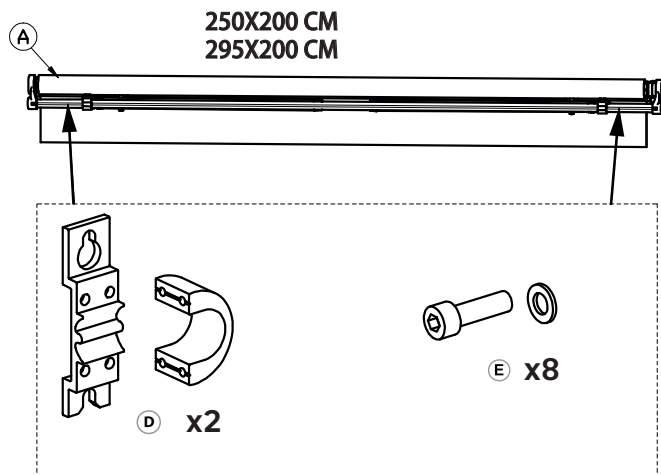




9

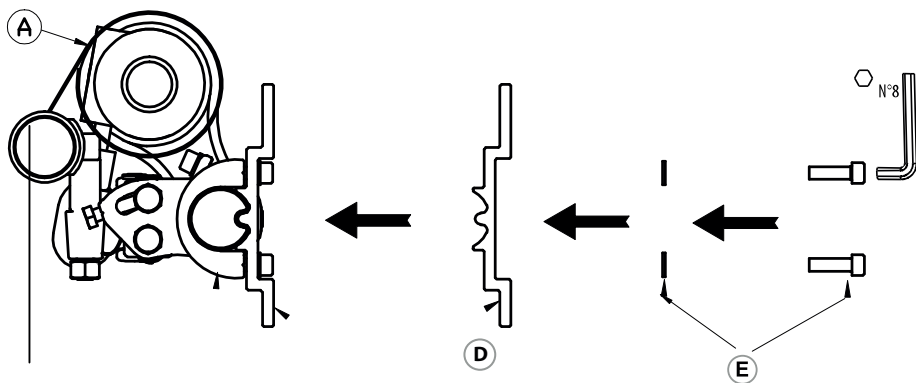


10

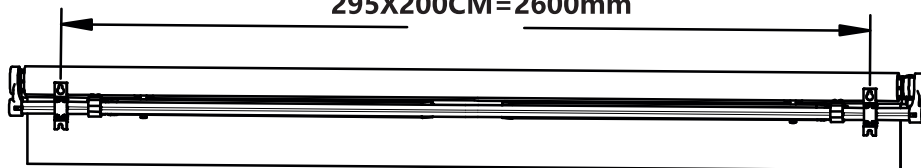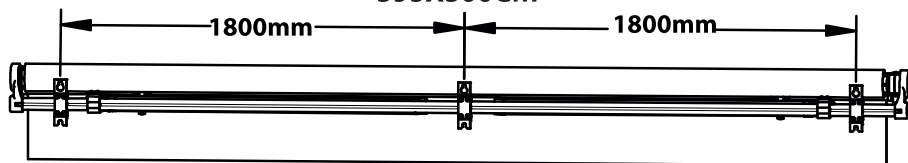 $250 \times 200 \text{ CM} = 2335 \text{ mm}$ $295 \times 200 \text{ CM} = 2600 \text{ mm}$  $395 \times 300 \text{ CM}$ 




11

250X200cm
295x200cm

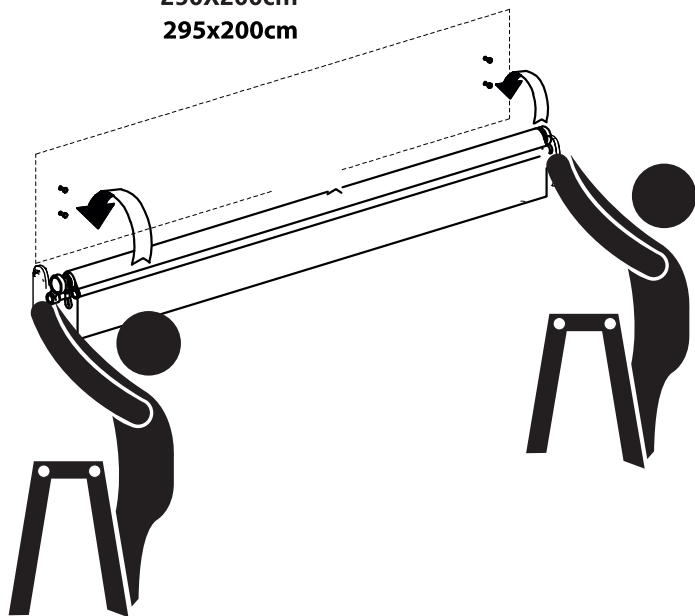


395x300cm

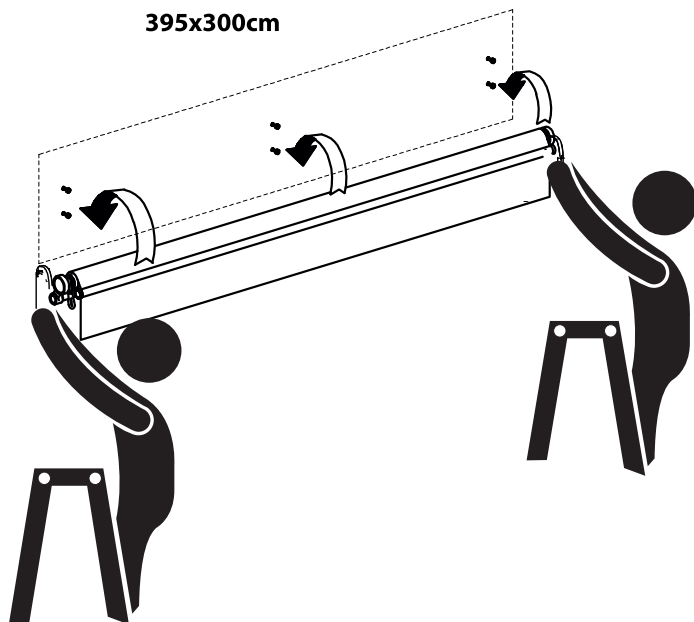




12

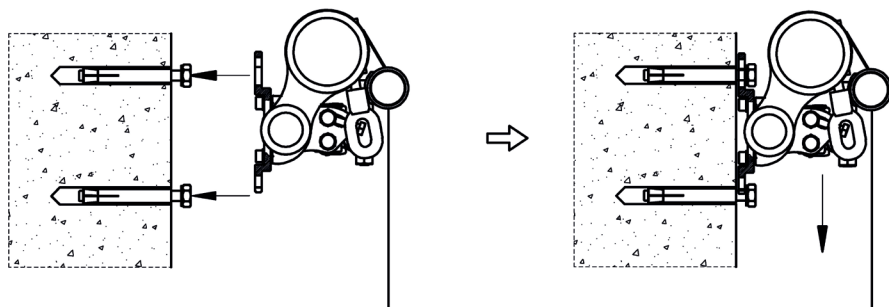


13

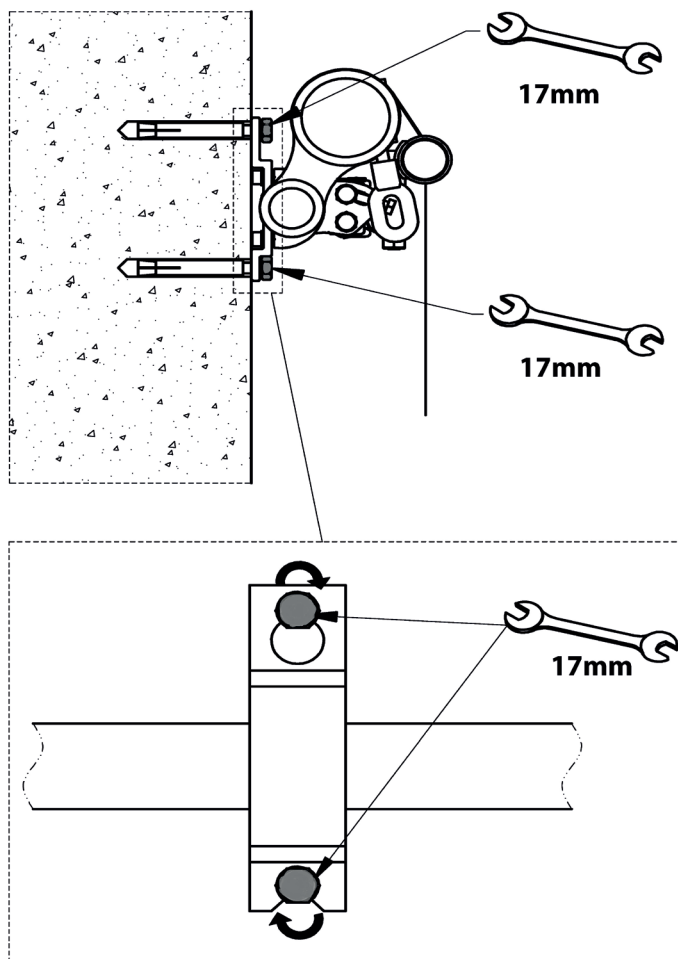




1

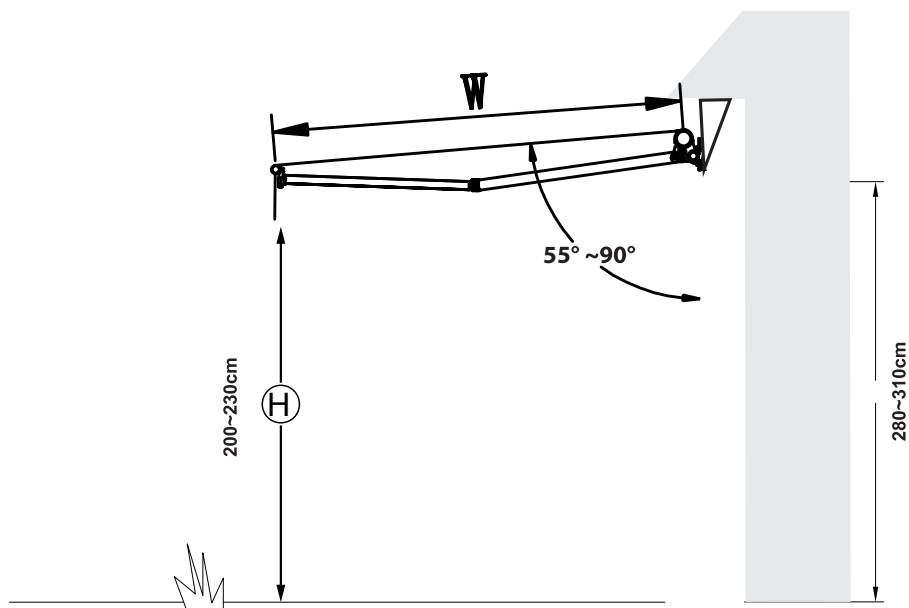


2

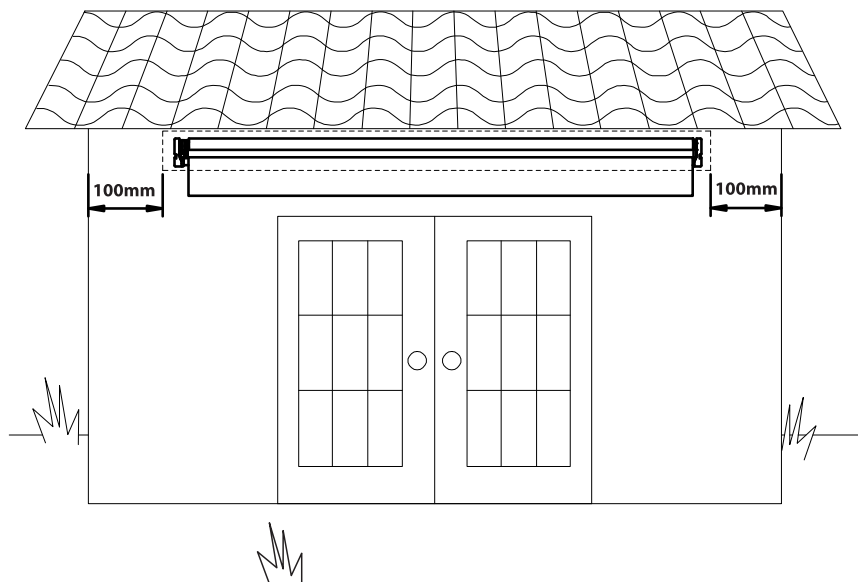




3-1

295x200/250X200 CM

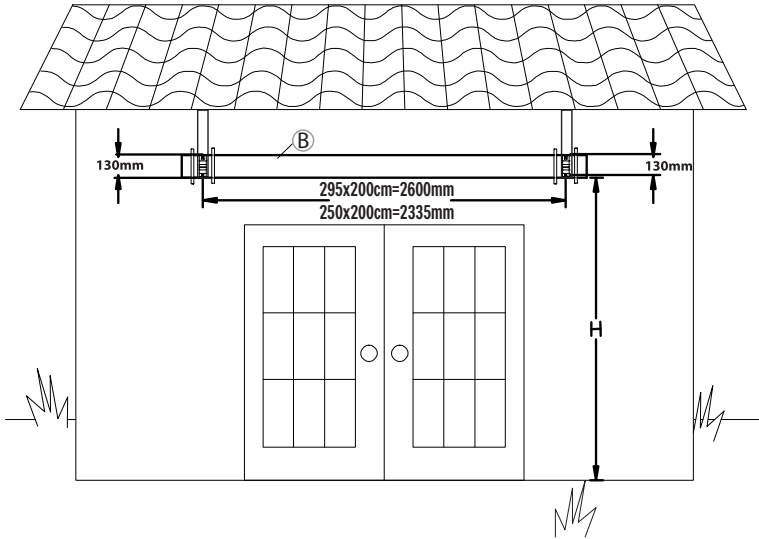


3-2

395X300 CM

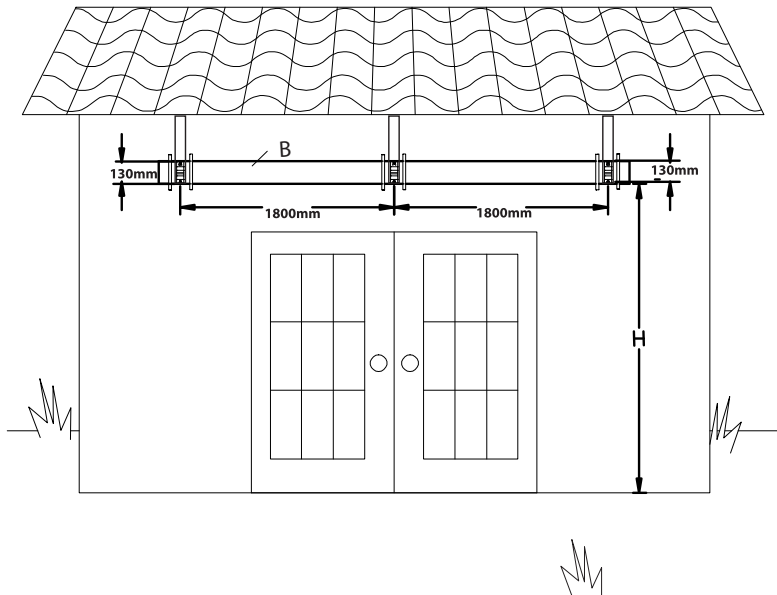





4

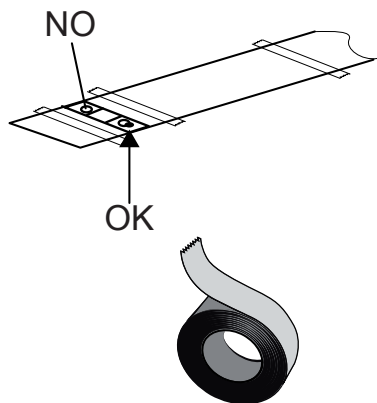

5

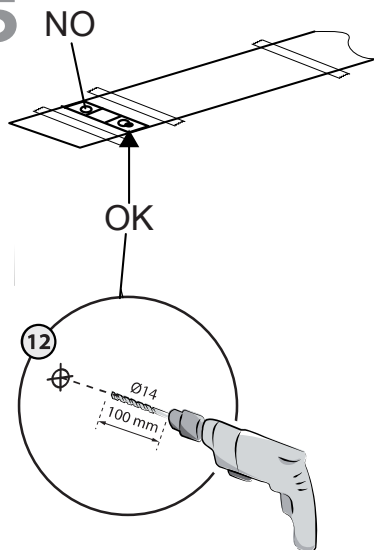


6


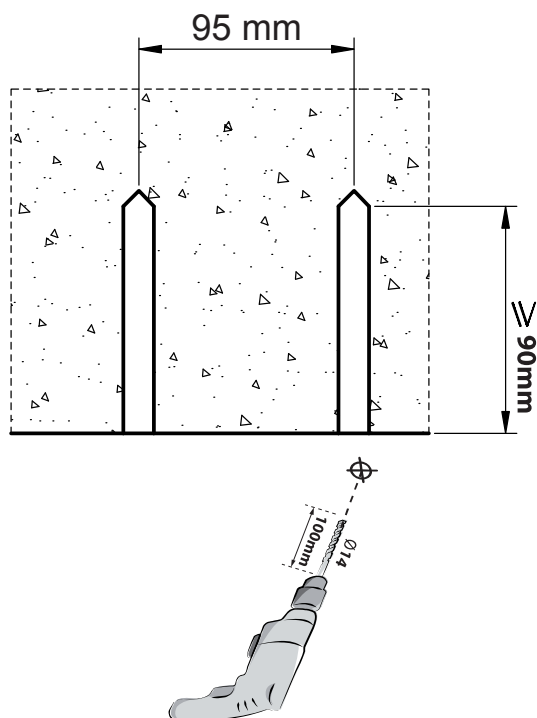




7

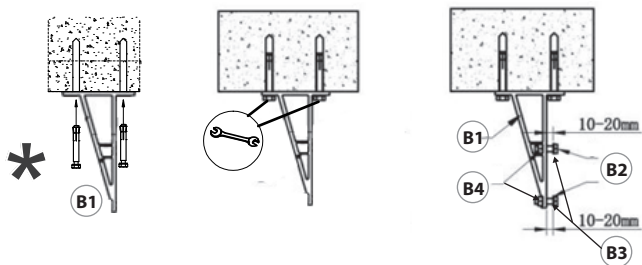


8

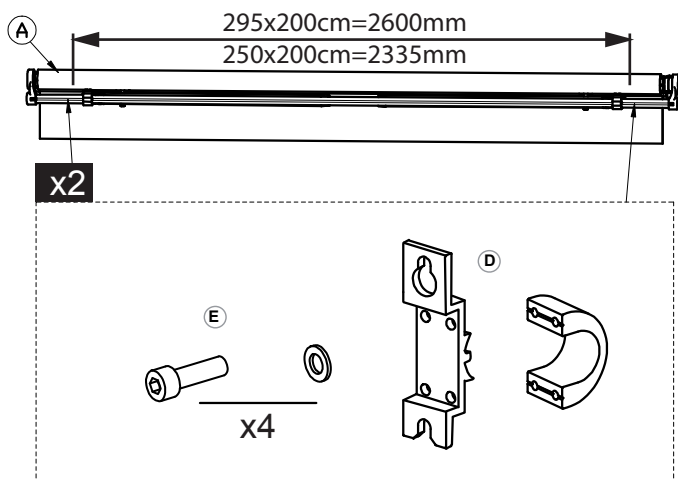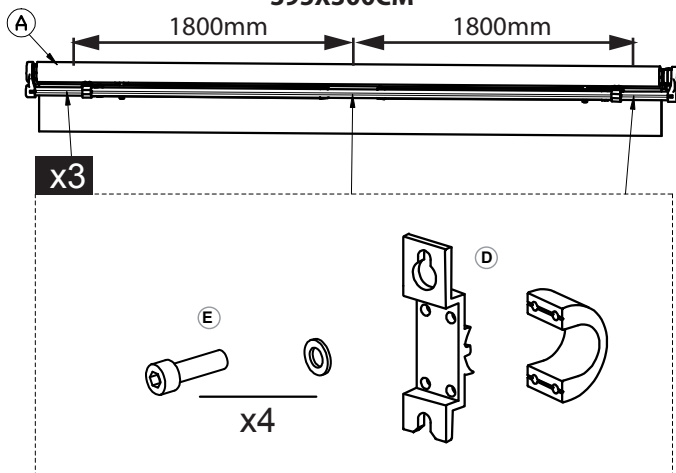295X200CM/250X200CM**395X300CM**




9

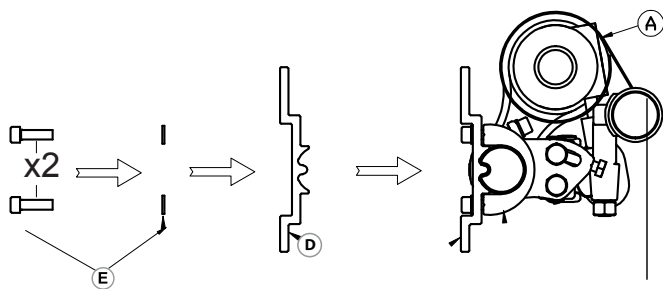


10

295X200CM/250X200CM


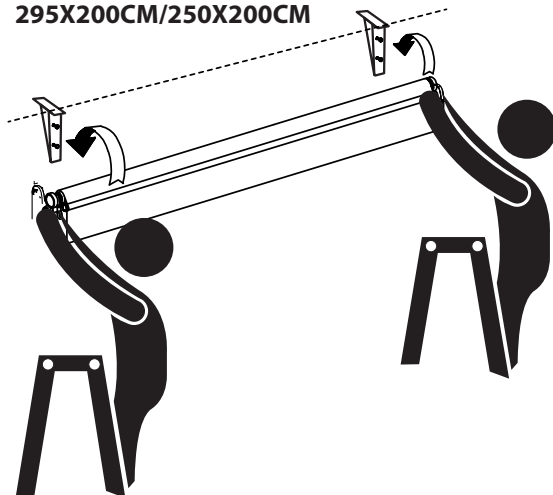


395X300CM

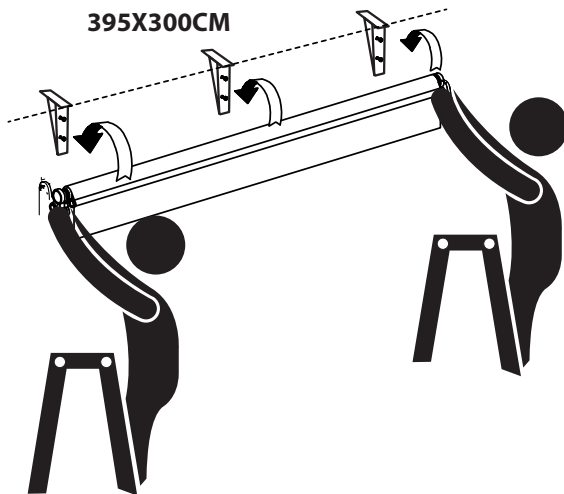




11

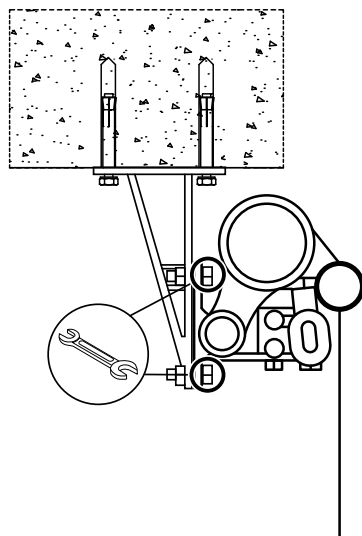
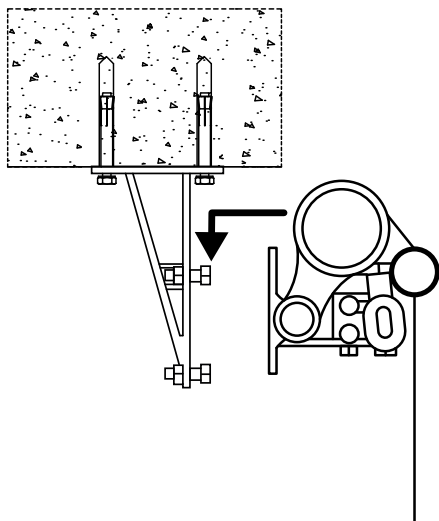






1

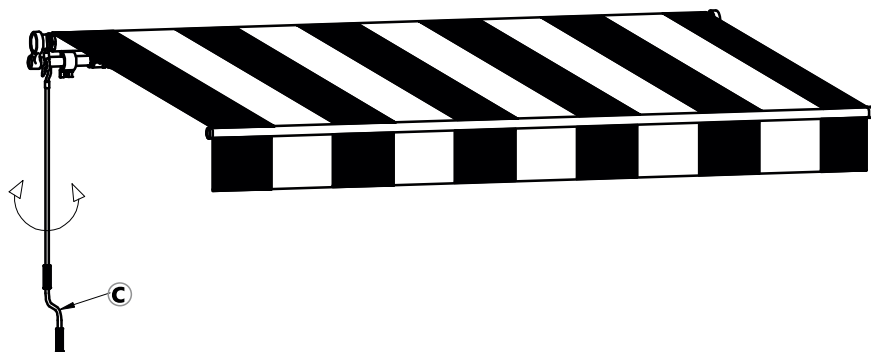

2


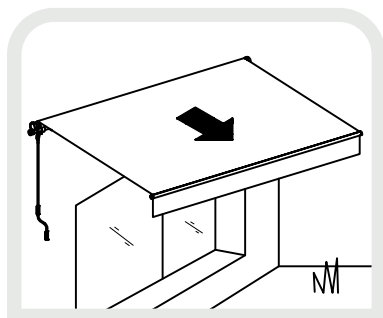
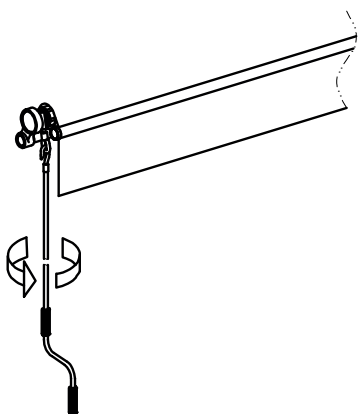



3

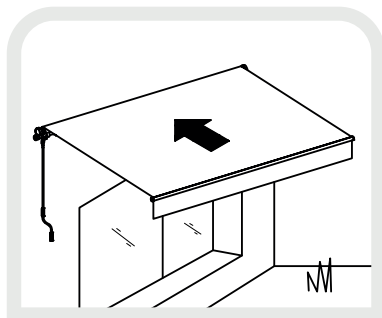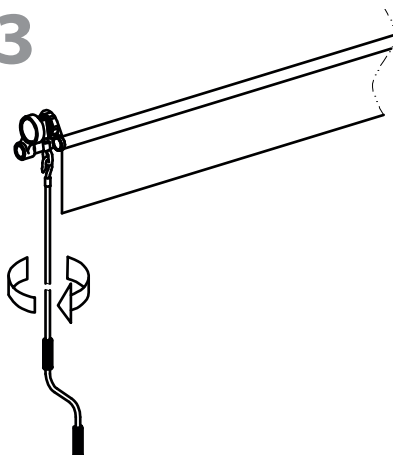





4

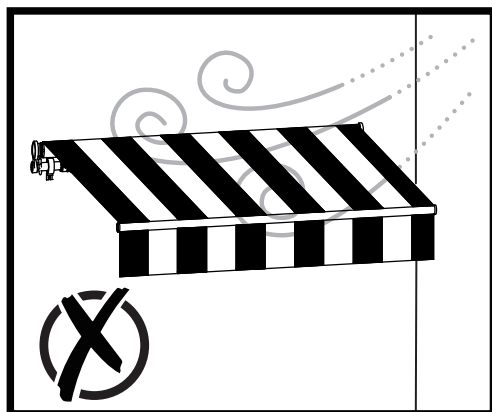
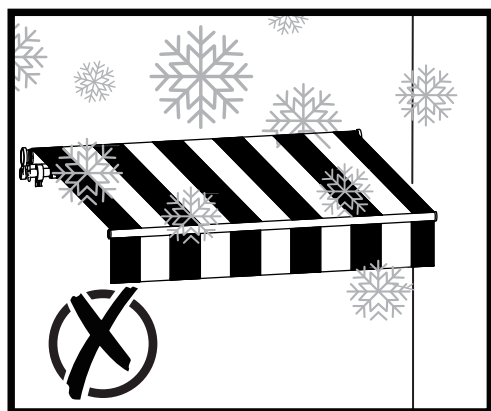
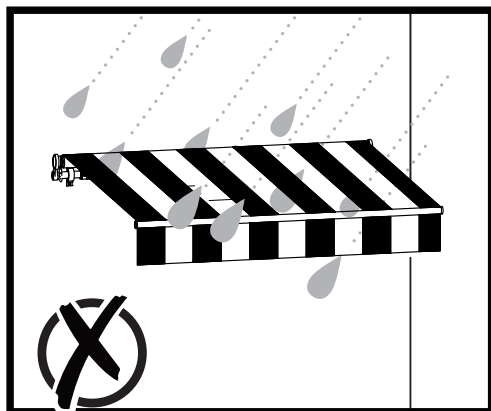


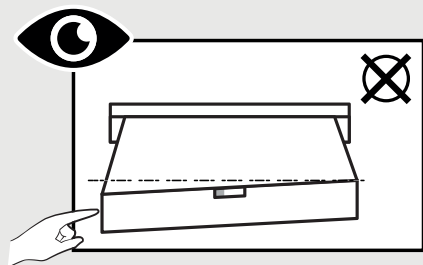

1

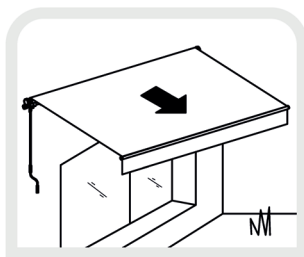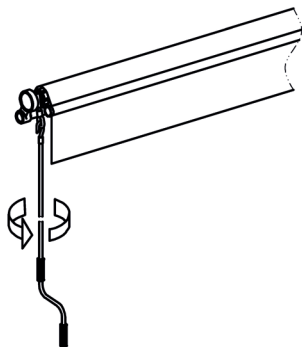


2

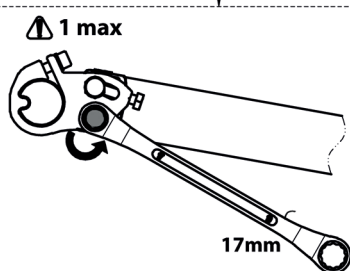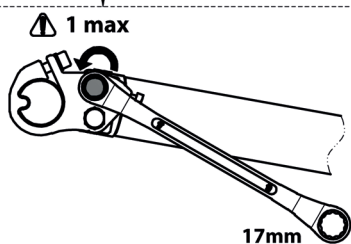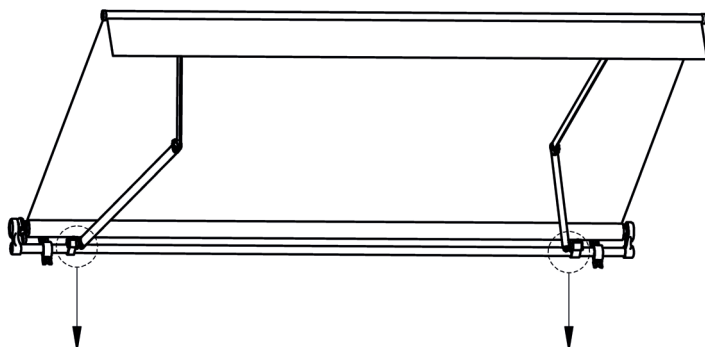





3

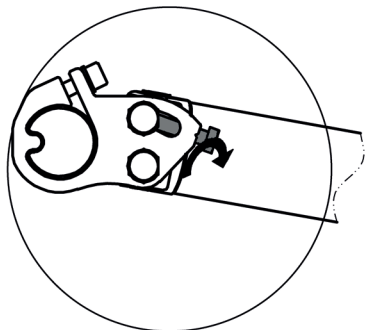


4

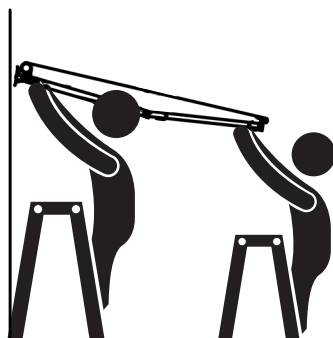

5

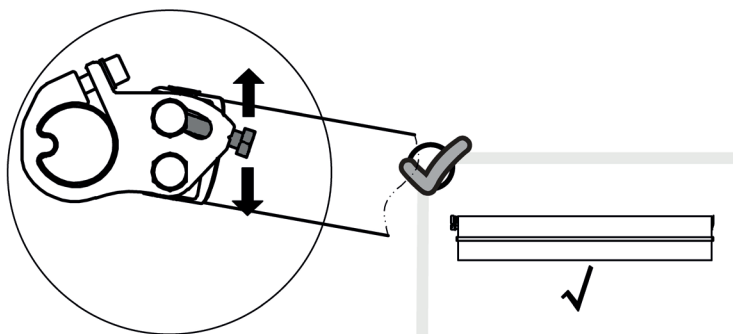

6

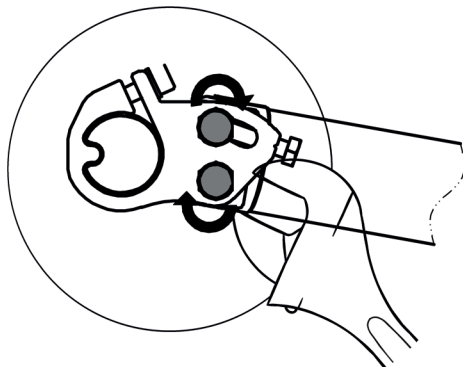

Made in CHINA

Prevod izvirne različice navodil za uporabo

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot -
CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
www.product-regulatory.adeoservices.com

