

NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST




KUHINJSKA ELEKTRONSKA TEHTNICA

EK 3250-31P


Biva

NAVODILA ZA UPORABO

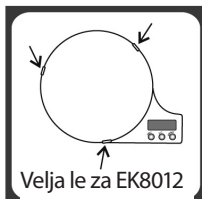


1. PRED PRVO UPORABO

Pred uporabo tehtnice odstranite zaščitne gumijaste zavihke (velja le za EK8012).

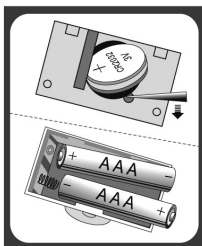


2. ZAMENJAVA BATERIJE

1x3V litijeva baterija (CR2032; pred uporabo z baterije odstranite izolacijsko folijo.) ali 2 AAA bateriji (nista priloženi). Odprite predel za baterijo na zadnji strani tehtnice. Odstranite izrabljene baterije. Uporabite oster predmet, če je potrebno. Vstavite novi bateriji, tako da najprej eno stran baterije potisnete navzdol, nato pa še drugo (upoštevajte polarnost).

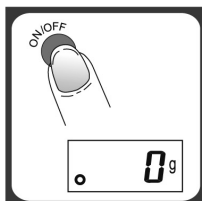

3. UPORABA TEHTNICE

Tehtnico postavite na trdno in ravno površino. Preden tehtnico vklopite, nanjo postavite posodo (če je priložena). Tehtnico vklopite tako, da pritisnete in spustite gumb ON/OFF. Pred začetkom tehtanja počakajte, da se na prikazovalniku LCD pojavi »0«.

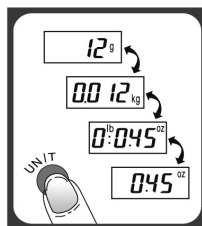

4. PRETVORBA MED MERSKIMA ENOTAMA ZA MASO

Če ima tehtnica možnost izbite med metričnim (kilogrami, grami) in imperialnim (funti, unče) sistemom, lahko med tehtanjem pritisnete gumb UNIT, da spremenite sistem.

Opomba: Merski sistem tehtnice je odvisen od države, kjer je tehtnica v prodaji, oz. od zahtev distributorja.

5. LCD PRIKAZOVALNIK



TARE: tara

— : negativna vrednost

○ : vrednost nič

lb: funti


oz: unče

g: grami

kg: kilogrami

6. FUNKCIJA NIČ (»ZERO«) ALI TARA (»TARE«)

Za zaporedno tehtanje različnih količin, ne da bi prejšnjo odstranili s tehtnice, najprej na tehtnico položite prvo količino in odčitajte meritev. Nato pritisnite gumb Z/T, da odčitek na prikazovalniku nastavite na vrednost »0« in nato dodajte naslednjo količino. To lahko ponovite.

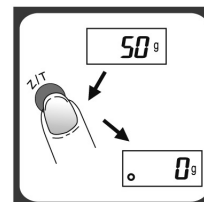

1. PRIMER: funkcija nič (»ZERO«)


Kadar je skupni seštevek vseh količin na tehtnici $\leq 4\%$ največje obremenitve tehtnice.

($4\% = 80\text{ g}$ pri obremenitvi 2 kg ; 200 g pri obremenitvi 5 kg)

Ob vsakem pritisku na gumb Z/T se bo na prikazovalniku pojavilo 0 g.

V spodnjem levem kotu prikazovalnika se bo prikazala ikona »0«, kar pomeni, da je vključena funkcija nič.

Največja obremenitev ostaja nespremenjena.

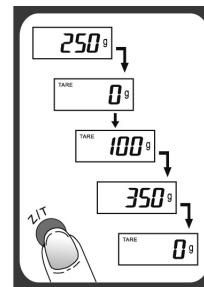

2. PRIMER: funkcija tara (»TARE«)


Kadar je skupni seštevek vseh količin na tehtnici $> 4\%$ največje obremenitve tehtnice.

($4\% = 80\text{ g}$ pri obremenitvi 2 kg ; 200 g pri obremenitvi 5 kg)

Ob vsakem pritisku na gumb Z/T se bo na prikazovalniku pojavilo 0 g.

V zgornjem levem kotu prikazovalnika se bo prikazala ikona »TARE«, kar pomeni, da je vključena funkcija tara. Največja obremenitev se zmanjša za skupno težo vseh količin.


V tem primeru: S pritiskom na Z/T vidite skupno težo vseh količin na tehtnici. Če želite stehtati še več količin, pritisnite Z/T, da znova ponastavite odčitek na prikazovalniku na »0«.

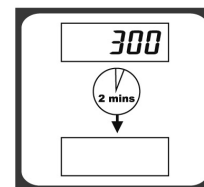

7. IZKLOP

SAMODEJNI IZKLOP

Če se na prikazovalniku dve minuti prikazuje »0« ali pa isti odčitek teže, se bo tehtnica samodejno izklopila.

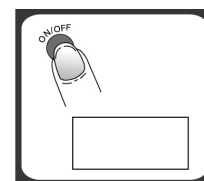

ROČNI IZKLOP

Po uporabi vedno pritisnite gumb ON/OFF, da izklopite tehtnico in tako podaljšate življenjsko dobo baterij..

1. 
2. 

8. OPOZORILNI ZNAKI

PRAZNA BATERIJA: Baterija je skoraj prazna- zamenjajte jo z novo.

PREOBREMENITEV: Tehnica je preobremenjena. Odstranite neko količino s tehtnice, da ne pride do nastanka škode. Največja obremenitev je zapisana na tehtnici.

9. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Tehtnico očistite z rahlo navlaženo krpo. Tehtnice pri čiščenju NE SMETE namočiti v vodo ali uporabiti kemičnih/jedkih čistil.


Vse plastične dele tehtnice morate takoj očistiti, če so prišli v stik z maščobo, začimbami, kisom ali močno začinjeno/obarvano hrano. Preprečite stik s kislim sokom agrumov.

Tehtnico vedno uporabljajte na trdni in ravni površini. NE uporabljajte je na preprogah..

ZABELEŽKE


USE INSTRUCTIONS

■ BEFORE FIRST USE

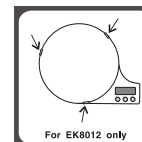


Remove protective rubber jams before using the scale. (For EK8012 only)

■ TO REPLACE BATTERY

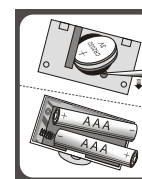

1x3V lithium battery (CR2032). Please remove the isolation sheet from the battery contact before use.
or 2 PCS AAA batteries (not included)

1. Open battery case cover on the back of scale.
2. Take out the used batteries (with the aid of a sharp object, if needed)
3. Install new battery by putting one side of the battery and then pressing down the other side. Please take note to the polarity.

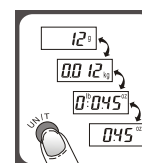


■ TO CONVERT WEIGHT UNITS

If the scale is with both measuring system of Metric (kilograms, grams) and Imperial (pounds, ounces), you can press UNIT to convert between two systems during the course of weighing.

Remark: The unit system of scale depends on sales destination or the requirement of distributor.


■ "ZERO" or "TARE" function

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first load on the scale, get weight reading. Press Z/T button to reset the LCD reading to '0' before adding next load. You can repeat this operation.

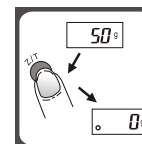

Condition 1: "ZERO" function
When total sum of all loads on scale $\leq 4\%$ of scale's max capacity.
(4%=80g when capacity is 2kg;
200g when capacity is 5kg)

LCD will show '0g' each time Z/T is pressed. Icon '0' will show on left lower corner of LCD, indicating "ZERO" function is active. Max weight capacity remains unchanged.

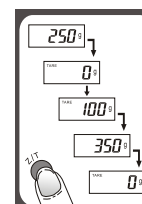


Condition 2: "TARE" function
When total sum of all loads on scale $> 4\%$ of scale's max capacity.
(4%=80g when capacity is 2kg;
200g when capacity is 5kg)

LCD will show '0g' each time Z/T is pressed. Icon 'TARE' will show on left upper corner of LCD, indicating "TARE" function is active. Max weight capacity is reduced by total weight of all loads.


■ Under this condition:

By pressing Z/T, you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press Z/T to reset LCD reading to '0' again.

■ TO OPERATE SCALE

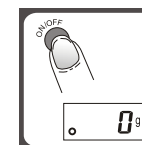


1. Please put the scale on a hard and flat surface.
2. Place bowl (if used) on the scale before turning on the unit.
3. Press and release ON/OFF button to turn on the unit.
4. Wait until display prompts to '0' before starting weighing.

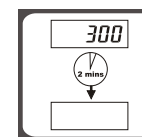


■ AUTO SHUT OFF

Auto shut-off occurs if display shows '0' or shows the same weight reading for 2 minutes.

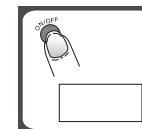

■ MANUAL SHUT OFF

To maximize battery life, always press ON/OFF to turn off the scale after using.



■ WARNING INDICATORS

1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.
Max weight capacity is indicated on the scale.



TARE : Tare Weight OZ : Ounces
- : Negative Value g : Grams
0 : Zero Weight kg : Kilograms
lb : Pounds

▲ CLEANING AND CARE

1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.

GARANCIJSKI LIST

Distributer in garant: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Izdelek: KUHINJSKA ELEKTRONSKA TEHTNICA

Model: EK 3250-31P

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

Garancijska doba: 12 mesecev

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
DRUGI servisni kupon

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
PRVI servisni kupon

GARANCIJSKI LIST

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu – račun. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).

Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.

Izjava garanta:

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija preneha zaradi:

- Neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.
 - Malomarnega ravnanja z izdelkom (fizične poškodbe na izdelku, med uporabo in transportom).
 - Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
 - Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
 - Poškodbe zaradi posledic nesreče, vode, ognja ali katerega koli vzroka, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati.
 - Poškodbe zaradi neprimerne okolja: prenizke ali previsoke temperature, vlage ...
- Potrošni material in deli, ki so podvrženi obrabi (npr. baterije) niso predmet garancije.

Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancijske dobe.

Izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu.

POOBLAŠČENI SERVIS:

Podjetje: MERKUR trgovina, d.d.

Naslov: Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Tel.: 04 258 80 00

e-mail: info@merkur.si

Prezemna mesta za prevzem v popravilo so prodajne enote MERKUR trgovina, d.d.

Oddaja stare električne in elektronske opreme

(veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjstvih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

MERKUR