

NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST

Slike so simboli.



GRELNIK VODE

HHB1740

Biva

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Pred prvo uporabo natančno preberite vsa navodila in jih shranite za v prihodnje.

GRELNIK VODE

Model	Napetost	Frekvenca	Moč
HBB1740	220-240 V ~	50/60 Hz	1.850 - 2.200 W



SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Preden začnete uporabljati grelnik vode, natančno preberite navodila za uporabo. Preberite vse varnostne napotke in opozorila in jih upoštevajte.

V primeru, da grelnik vode uporabljajo otroci oz. se le ta uporablja v bližini otrok je potreben poostren nadzor nad otroci.

Preden priključite grelnik vode se prepričajte, ali napetost navedena na spodnji strani aparata, ustreza napetosti omrežja, kjer uporabljate grelnik vode. V nasprotnem primeru se posvetujte s prodajalcem oz. usposobljeno osebo in ne priključite grelnika vode.

Izklopite grelnik vode in odstranite vtič iz vtičnice, ko grelnika vode ne uporabljate, ga polnite, praznite ali čistite.

Opozorilo: Če je grelnik vode prenapolnjen, lahko vrela voda brizgne iz grelnika vode. Indikator maksimum napoljenosti – max. Polnite le s hladno vodo.

Da se izognete požaru ne uporabljajte grelnika vode v bližini eksplozivnih snovi in vnetljivih hlapov. Prav tako ne rokujte oz. ne postavljajte grelnika vode v bližino plinskih in električnih gorilcev in segrete pečice.

Pazite, da napajalni kabel ne visi preko roba mize. Grelnik vode in napajalni kabel shranjujte zaščitene pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vodo, vlago, ostrimi robovi in podobnimi dejavniki.

Nikoli ne vlecite napajalnega kabla. To lahko poškoduje kabel in privede do električnega udara. Napajalni kabel iztaknite iz omrežja tako, da primete in potegnite vtič in ne kabla.

Redno preverjajte grelnik vode in žico/kabel, da niso kakor koli poškodovani. Preverjajte ali grelnik vode in žica/kabel delujeta pravilno. Če odkrijete kakršno koli poškodbo ali če grelnik vode ne deluje pravilno, prenehajte z uporabo grelnika vode in ga takoj izklopite.

Ne poskušajte sami popraviti grelnika vode, kajti to smejo storiti le pooblaščenec in za to usposobljene osebe.

Nikoli se ne dotikajte vročih površin grelnika vode. Uporabljajte ročaj in gumbe.

Da se izognete opeklinam s paro, se pri rokovanju z kotličkom izogibajte izlivu iz grelnika vode, ko je le ta napolnjen z vrelo vodo.

Ko rokujete s kotličkom, ga postavite na podstavek, (desko in podobno), da zaščitite pohištvo.

Da se izognete opeklinam s paro, se pri rokovanju z kotličkom vedno prepričajte, da je pokrov dobro zaprt.

Vroča para lahko uhaja med gretjem, kadar pokrov ni dobro zaprt.

Previdno odprite in namestite pokrov kadar je vroč

Izredno previdno premikajte grelnik vode, ko je le ta napolnjen z vročo vodo. Nikoli ne dvigujte grelnika vode tako, da ga dvignete za pokrov. Vedno uporabljajte ročaj vrčka.

Nikoli ne prižigajte grelnika vode, ko je le ta prazen.

V nobenem primeru ne smete postaviti grelnika vode v vodo ali drugo tekočino in ne smete dovoliti, da pride v stik s tekočino. Grelnika vode ne smete uporabljati z mokrimi ali vlažnimi rokami. Če bi se grelnik vode zmočil ali navlažil, morate takoj odstraniti vtič iz vtičnice, da preprečite možnost električnega udara.

Podstavek in zunanost grelnika vode nista vodoodporna, zato skrbite, da bosta ves čas suha.

Uporabite le originalne dodatke in ne priključite nezdružljivih izdelkov. Ne uporabljajte podstavka za druge namene.

Da se izognete požaru ne uporabljajte grelnika vode v bližini eksplozivnih snovi in vnetljivih hlapov.

Ko voda v kotličku vre ali kratek čas po tem ko je zavrela, ne poskušajte odpreti pokrova grelnika vode, da se izognete opeklinam z paro.

Izogibajte se škropljenju z vodo po LCD zaslonu in gumbih za pritiskanje v času rokovanja. Voda lahko prodre v notranjost in povzroči motnje v delovanju.

Nikoli ne nalijte vodo preko oznake maksimum – max, ker lahko to povzroči motnje v delovanju grelnika vode. Lahko pa tudi poškoduje grelnik vode.

Opozorilo: Če je grelnik vode prenapolnjen, lahko vrelo voda brizgne iz grelnika vode.

Prosimo, da iz grelnika vode redno čistite ostanke kalcija in usedlin, ki so se nabrale na dnu grelnika vode, saj lahko le te povzročijo motnje v delovanju grelnika vode.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora nadomestiti proizvajalec, pooblaščenec ali druga za to usposobljena oseba. Ne poskušajte sami popraviti električnega kabla, da se izognete nevarnostim električnega udara.

Ta grelnik vode lahko uporabljajo otroci, ki so starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi zaznavami ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, seznanila z varnim načinom uporabe. Otroci se z grelnikom vode ne smejo igrati. Otroci starejši od 8 let ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in vzdrževanja grelnika vode.

Grelnik vode in napajalni kabel shranjujte zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.

SHRANITE NAVODILA ZA UPORABO !

NAVODILA ZA UPORABO

1. PRIPRAVA GRELNIKA VODE PRED PRVO UPORABO

Preden prvič uporabite grelnik vode, ga napolnite s hladno vodo do oznake max in jo zavrite brez kakršnih koli dodatkov. Ko voda zavre jo odlijte in postopek ponovite.

Ko grelnik vode polnite ali praznite ga izklopite in odstranite vtič iz vtičnice,

Napolnite grelnik vode do zelene količine. Grelnika vode ne prenapolnite, da ne pride do izlitja ali izbruha vrele vode. Indikator nivoja vode vam olajša pri točenju zelenih količin vode. Vodo lahko točite skozi lijak ali direktno v grelnik vode tako da odprete pokrov. Ne pozabite zapreti pokrova grelnika vode, potem ko ste ga napolnili z vodo, v nasprotnem primeru se grelnik vode po uporabi ne bo avtomatično izklopil.

Bodite pozorni, da ne nalijete manj kot 0,5 l vode oz. vsaj do oznake min, da preprečite, da grelnik vode ne deluje na suho, med tem ko je vključen.

Ne napolnite grelnika vode z več kot 1,7 l vode oz. do oznake max.

Grelnik vode ima nameščeno varnostno stikalo proti pregrevanju v primeru, da je v kotličku premajhna količina vode, ko je le ta vključen. Vedno se prepričajte, da je v kotličku zadostna količina vode, da le ta prekriva oznako min na indikatorju merilnika količine vode. V primeru da se je avtomatično stikalo proti pregrevanju vklopilo, izklopite grelnik vode, izvlecite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte 5 do 10 min, da se ohladi. Ko se grelnik vode ohladi ga napolnite z vodo in priključite. Grelnik vode bo normalno deloval.

Ko voda zavre, se grelnik vode avtomatično izklopi.

Izklopite napajalni kabel grelnika vode iz napajanja.

Ne odpirajte pokrova grelnika vode, ko voda vre oz. iz njega uhaja para.

Če je grelnik vode prenapolnjen, lahko vrela voda brizgne iz grelnika vode.

Grelnik vode uporabljajte le z originalnim podstavkom.

Ta naprava je predvidena le za uporabo v gospodinjstvu in podobno uporabo, kot so na primer: kuhinja za osebe v trgovini, pisarni in drugih delovnih okoljih, turističnih kmetijah, kuhinja za hotelske goste, goste v motelih in v drugih stanovanjskih okoljih, kuhinja v primeru ponudbe prenočišča z zajtrkom ...

2. OSNOVNE OPERACIJE


Postavite podstavek na suho, gladko in vodoravno površino in priključite napajalni kabel v omrežje. Ko postavite grelnik vode na podstavek, bo tok avtomatično stekel skozi.






- Preverite, ali je električna napetost, pri kateri boste uporabljali grelnik vode, enaka napetosti, navedeni na kotličku. Podatki so navedeni na nalepki na podstavku grelnika vode.
- Grelnik vode priključite le na pravilno nameščeno vtičnico 220–240 V 50/60 Hz.

Kratko pritisnite gumb »« in ob zvočnem signalu »di« bo začela naprava delovati.

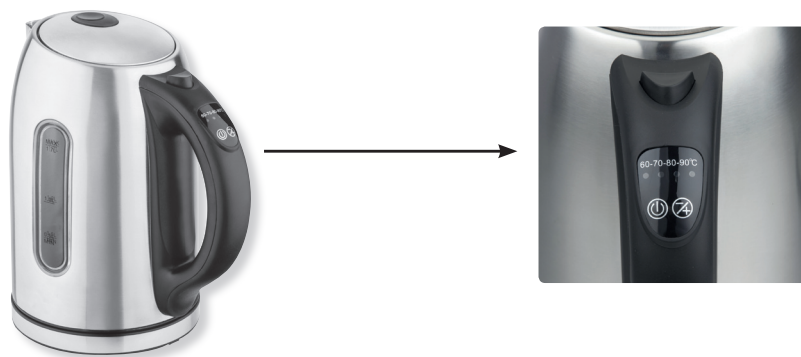Ko voda zavre, indikatorska lučka ugasne ob istočasnem zvočnem signalu »di«.

NAPREDNO DELOVANJE – FUNKCIJA OHRANJANJA TOPLE VODE



1. Pritiskajte gumb »  « 3 sekunde in ob zvočnem signalu »di« se bo vklopila funkcija za ohranjanje toplote. LED lučka bo svetila rdeče. Ko voda zavre, grelnik vode še 2 uri ohranja temperaturo vode in pri tem sveti indikatorna lučka. V teh 2 urah, ko deluje funkcija ohranjanja toplote, se gretje samodejno vklopi, ko temperatura pade na 85° C.
2. Če enkrat pritisnete gumb »  «, bo zasvetila indikatorna lučka za 60° C. LED-lučka bo svetila zeleno. To pomeni, da bo naprava prenehala z gretjem vode, ko bo temperatura vode dosegla 60° C.
Če dvakrat pritisnete gumb »  «, bo zasvetila indikatorna lučka za 70° C. LED lučka bo svetila modro. To pomeni, da bo naprava prenehala z gretjem vode, ko bo temperatura vode dosegla 70° C.
Če trikrat pritisnete gumb »  «, bo zasvetila indikatorna lučka za 80° C. LED-lučka bo svetila rumeno. To pomeni, da bo naprava prenehala z gretjem vode, ko bo temperatura vode dosegla 80° C.
Če štirikrat pritisnete gumb »  «, bo zasvetila indikatorna lučka za 90° C. LED-lučka bo svetila škrlatno. To pomeni, da bo naprava prenehala z gretjem vode, ko bo temperatura vode dosegla 90° C.

PO UPORABI PROSIMO ODKLOPITE NAPAVALNI KABEL IZ OMREŽJA.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE GRELNIKA VODE

Občasno, odvisno od trdote vaše vode, je potrebno grelec grelnika vode očistiti usedlin in vodnega kamna, ki se je nabral na grelcu grelnika vode. Usedline zmanjšujejo učinkovitost vašega grelnika vode. Usedline, katere so lahko prisotne v grelniku vode niso škodljive za vaše zdravje, lahko pa dajo tekočini okus. Zato je potrebno občasno vaš grelnik vode očistiti vodnega kamna, kot je prikazano na sliki spodaj.


Preden začnete čistiti grelnik vode, vedno odstranite vtič iz električnega omrežja.

Zunanost grelnika vode po potrebi očistite izključno z rahlo navlaženo krpo brez dodatkov

Trdovratne madeže odstranite z vlažno krpo namočeno v blago raztopino detergenta.

Ne uporabljajte grobih gobic ali močnih sredstev za odstranjevanje madežev.

V nobenem primeru ne smete postaviti grelnika vode v vodo ali drugo tekočino.

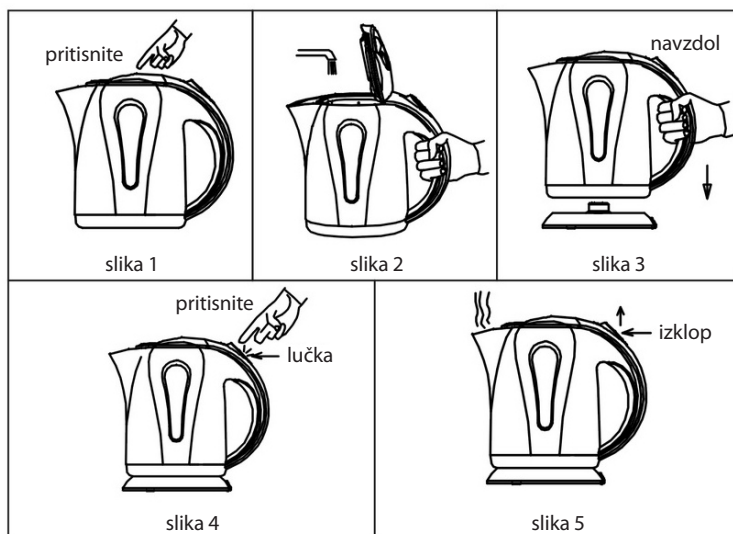

ČIŠČENJE VODNEGA KAMNA

Grelnik vode redno očistite vodnega kamna. Pri normalni uporabi vsaj dvakrat letno.

1. Napolnite grelnik vode do oznake max z 1 delom normalnega vinskega kisa in dvema deloma vode. Prižgite grelnik vode, počakajte da zavre in avtomatično ugasne.
2. Pustite mešanico kisa in vode stati v kotličku preko noči.
3. Mešanico zjutraj odlijte iz grelnika vode
4. Napolnite grelnik vode z vodo do oznake max in ponovno zavrite.
5. Odlijte vrelo vodo, da odstranite ostanke kisa in kalcija.
6. Grelnik vode izperite s čisto vodo.

GARANCIJSKI LIST

Uvoznik in garant: **MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo**
Blagovna znamka: **BIVA**
Izdelek: **GRELNIK VODE**
Model: **HHB1740**

Datum in kraj izročitve blaga: _____

Podpis in žig prodajalca:

Garancijska doba: 12 mesecev

Prosimo, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila za montažo in uporabo. Shranite račun, kajti račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.

Izjava garanta:

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Obvezujemo se, da vam bomo izdelek popravili pri našem pooblaščenem serviserju. V kolikor to ne bo možno v zakonskem roku 45 dni, pa vam ga bomo zamenjali z novim.

V garancijskem roku se najprej obrnite na trgovski center Merkur, kjer ste kupili izdelek.

Po preteku garancijske dobe se lahko obrnete na spodaj navedeni servis.

Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija preneha zaradi:

- Neupoštevanja priloženih navodil.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom.
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
- Poškodbe zaradi poplave, požara.

SERVISER:

MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, T: 04 258 80 00, E: info@mekrur.si

Prevzemna mesta za prevzem v popravilo so Merkurjeve prodajne enote.

MERKUR

Uvoznik: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

ODDAJA STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjstvih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

Veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov.