

# Snemalec amortizerjev

2051/4



## Uporaba

---

## Atributi izdelka

- Profesionalno orodje Unior art. 2051 je namenjeno snemanju avtomobilskih amortizerjev in se uporablja predvsem za stiskanje vzmeti v Macphersonovi nogi. Ker je danes na voljo vedno več izvedb Macphersonovih nog, so v kompletu orodja trije različni pari prijemalnih šalic, ki skoraj v celoti zajamejo večji del izvedb avtomobilskih Macphersonovih nog. V kompletu orodja je dodan tudi nastavek – distančnik za konične vzmeti, kar poveča uporabnost snemalca



amortizerjev. Razvoj orodja je bil podrejen predvsem varnosti, ker zaradi velikih sil vzmeti lahko pride do poškodb izvajalca del. Zato je vsem prijemalnim šalicam v kompletu dodatno povečan prijemalni rob, ki vzmet trdno prime v orodje in s tem prepreči, da le-ta zdrsne iz orodja, kar lahko poškoduje uporabnika. Priporočena delovna obremenitev je 9000 N. Orodje vzdrži največjo obremenitev do 37000 N. Orodje je dobavljivo v trpežnem PVC kovčku, ki omogoča lažji in varnejši transport.

- v kompletu 2 šalici 80 - 115, 2 šalici 110 - 150 in 2 šalici 140 - 195


## Profili



(/slo/support/warranty).

## Kako uporabiti orodje:

1. Izberite pravilen tip šalice za vašo vzmet.
2. Namestite snemalec na vzmet.
3. Začnite stiskati vzmet amortizerja.

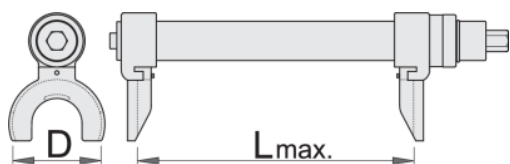

619279



300




21



80 - 195



14600

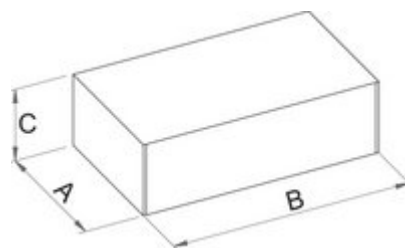

## Maloprodajno pakiranje



619279

MA

440

MB

530

MC

130



14670

## Transportno pakiranje



TA

TB

TC



619279

1

440

530

130

14670