


Strešna kritina z bitumenskiimi strešnimi skodlami (sedlasta streha)



Pred montažo



Zaprta paket nekajkrat upognite v eno in nato v drugo smer. Tako zrahljate skodle, ki se morda držijo skupaj.

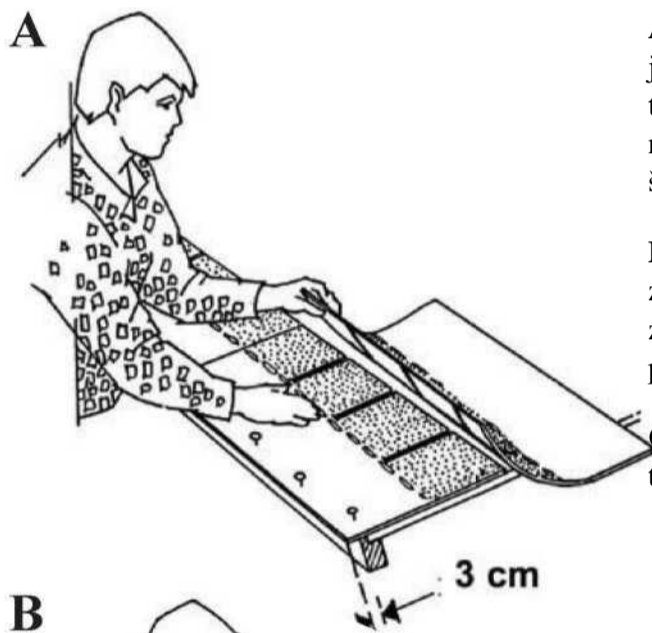

A • Začnite na spodnji strani strešnih plošč. Prvo plast skodel je treba namestiti obrnjeno na glavo, tj. z zarezo v smeri tramov strešnega slemena. Skodle naj bodo približno 3 cm nad robom. Vsako skodlo spodnjega sloja je treba pritrditi s štirimi žebli.


B • Naslednje skodle, ki se prekrivajo, je treba položiti z zarezo navzdol. Ta plast mora v celoti pokriti prvo, vendar se zareze ne smejo prekrivati. Skodle nad lepilnim opornikom pribijte z žebli.


C • Zdaj je treba premakniti tudi skodle drugega sloja, in sicer tako, da so zareze na sredini.

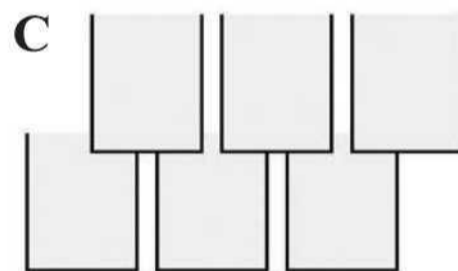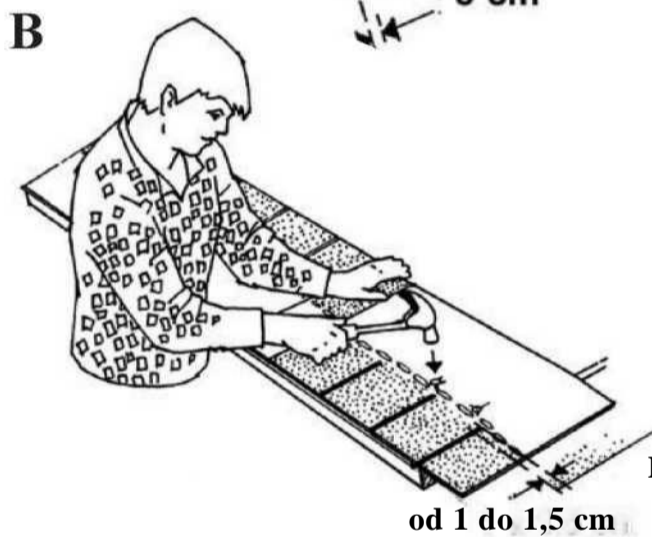

D • Spredaj z ostrim nožem odrežite štrleči del blizu strešnih plošč.


E • Uporabite ta del za naslednji sloj.

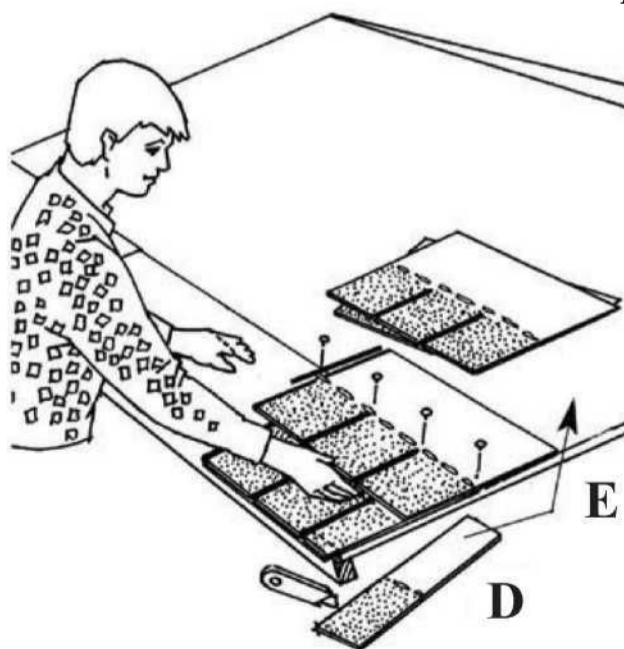

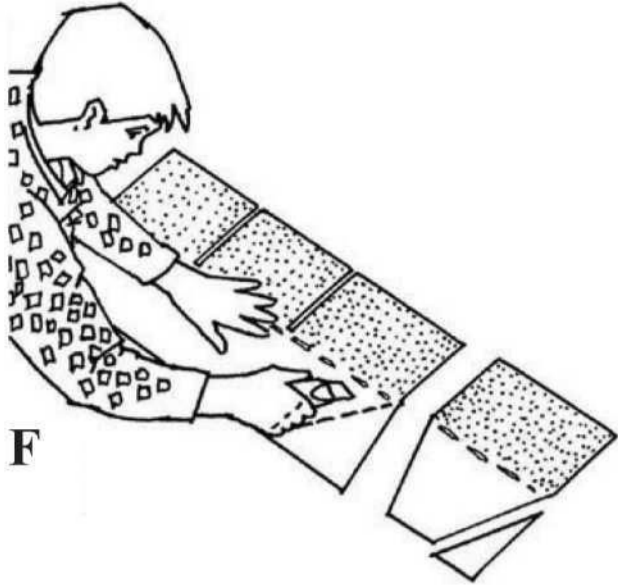

F • Na ta način pokrijte celotno streho (na obeh straneh) in vedno pribijte skodle s štirimi žablji. Žablje za strehe je treba vsakič prekri z naslednjim slojem. Zadnje vrste skodel na obeh polovicah strehe morajo nekoliko prekrivati slemo. Kose slemena odrežite iz običajnih kosov skodel. Skodle narežite na kose pri utoru, vendar tako, da so strani rahlo nagnjene proti sredini.

G • Nato namestite kose slemena na način strešnikov, tj. s prekrivanjem.

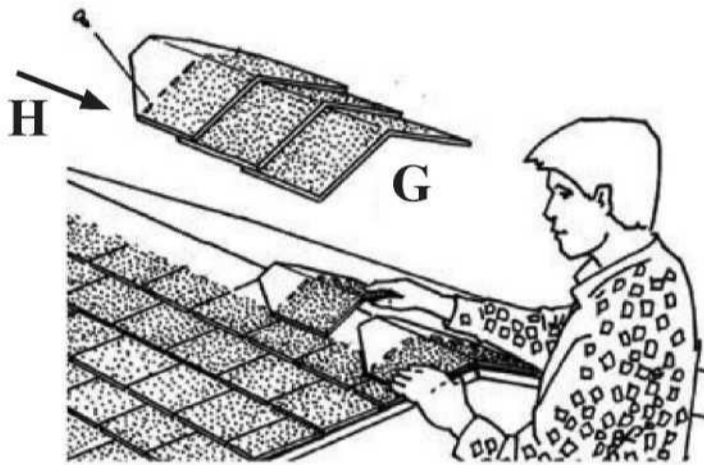

H • Bodite pozorni na najpogostejšo smer vetra. Nato vsakič z žablji pribijte kose slemena na mestih, ki jih prekriva naslednji kos slemena.

Strešna kritina z bitumenskimi strešnimi skodlami (streha v obliki soda)

Naredite enako kot pri sedlasti strehi.
Zadnja vrsta skodel mora biti na najvišji točki strehe.

