



TEHNIČNI LIST 450g AERO360° aparat



450g AERO360° aparat za 1 AERO360° Tableto; idealno za prostore do 20 m²

DELOVANJE



1. AERO360° sistem absorbira odvečno vlago in nevtralizira neprijetne vonjave v unikatnem 360° kroženju zraka.
2. AERO360° Tablete pretvori vlažnost v slano raztopino.
3. Slana voda se zbira v posodi aparata AERO360°.



Elektrika ni potrebna



Prijazen do okolja in varčen: brez odpadnih vrečk

AFPRAL PRIPOROČILO*

(Francosko združenje za preprečevanje alergij)



Zmanjšanje odvečne vlage v zraku lahko prepreči razvoj pršic in prahu. V raziskavi je sodelovalo 23 družin, ki imajo problem z alergijami in se je odstranjevalec vlage izkazal kot učinkovit. Zaradi zmanjšanja vlage v prostoru je bilo izboljšano počutje in zmanjšane težave z alergijami, ki so nastale zaradi prekomerne vlažnosti. V primeru strukturnih problemov ni učinkovit.

*član Evropske federacije za alergije in združenje pacientov bolezni dihal [EFA].



UPORABA

Sistem AERO360°, 450g je idealen za prostore do 20m² s slabim kroženjem zraka. Za večje prostore uporabite več aparatov ali večji aparat za prostore do 40m²:



OPIS

Naprava	Zelo kompaktna, enostavna za uporabo 4 deli: posoda, zaščita pred razlitjem, pokrov, drsni pladenj Kapaciteta 1.3L
Barve naprave	Posoda – prozorna, zaščita – srebrna, pokrov in pladenj – bela ali modra
AERO360° Tablete	450g / diameter: 100mm / debelina: 41 do 44mm
AERO360° Tablete - barva	dvobarvne (modre & bele)
AERO360° Tablete - sestava	Kalcijev klorid
AERO360° Tablete - druge prednosti	Nevtralizira neprijetne vonjave Večja absorpcija


DELOVANJE

Takojšna absorpcija	Prva kapljica že v 12h*.
Trajanje absorpcije	Več kot 3 mesece* v prostoru do 20m ² * Odvisno od stopnje vlage in temperature prostora
Vodna raztopina (slanica)	Povprečno: 1L - Lahko absorbira do 1.3L* * Odvisno od stopnje vlage in temperature prostora
Tehnologija	AERO360° system temelji na fizičnem principu – večji kot je kontakt tablete z zrakom, višja je absorpcija vlage. Aerodinamična oblika aparata ima unikaten 360° tunel, ki omogoča kroženje zraka skozi tableto. Visoka zmogljivost absorpcije tablete ima izboljšano obliko vala in se odpira centralno za čim večji stik z zrakom. To omogoča do 40% večjo učinkovitost.* *v primerjavi s Henkel standardom







Malodor neutralization Analytical test
(after 18h in a 3m³ booths)

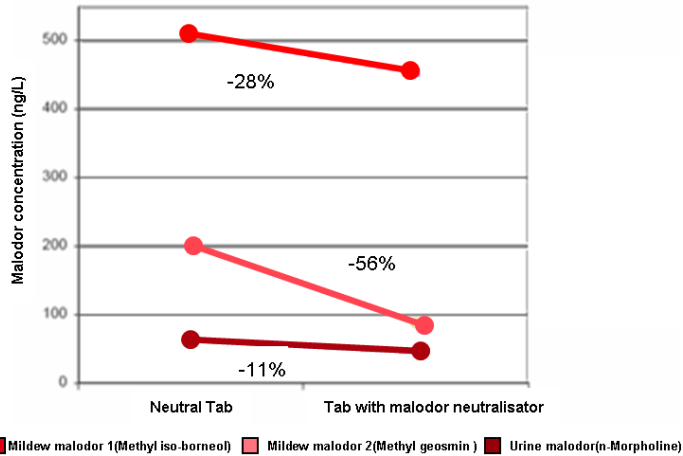

Malodor Neutralization
(after 16h in 3m³ booths)

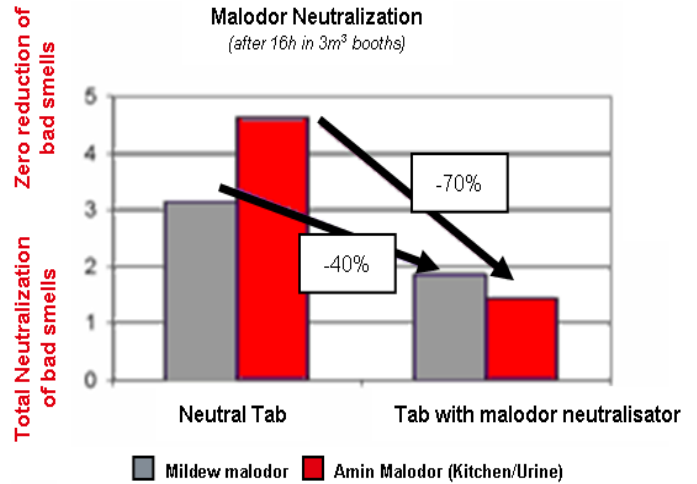

HUMIDITY ABSORPTION
Compared to Henkel Standard

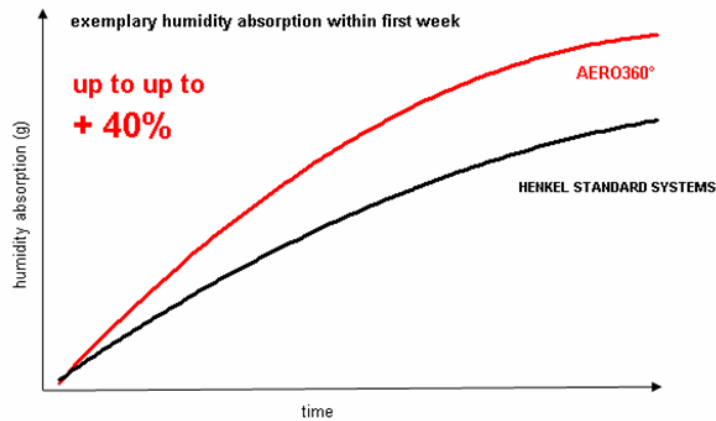

NAVODILA

1. Pritisnite simbol na vrhu aparata, da se le-ta odpre.
2. Odprite vrečko s tableto. Izogibajte se stiku s kožo.
3. Tableto vstavite na os z modro stranjo navzdol in zaprite aparat.
4. Ko se tablet popolnoma raztopi, izlijte solno raztopino v odtok. Sperite posodo s toplo vodo.



SKLADIŠČENJE

24 mesecev AERO360° Tablete

Tehnični list – 450g AERO360° Odstranjevalec vlage



Hraniti v suhem prostoru nad 0°C.

POMEMBNO

Da zagotovite optimalno kroženje zraka prosimo, da aparat postavite najmanj 10 cm od stene. Preprečiti stik tablete AERO 360° ali solne raztopine z občutljivimi kovinami kot so zlato in krom, usnje, tkanine, blago in druge talne obloge. V primeru stika takoj oprati s toplo vodo.

Uporabljajte nad 10°C.

VARNOST

Produkt je označen kot nevaren, za nadaljne informacije in pred uporabo, preverite varnostni list.

Revizija : Januar 2017