

Naprava za kontrolo centričnosti

1690/1



Uporaba



Profili




[_\(/slo/support/warranty\)](https://slo.support.warranty)

Atributi izdelka

- Material: konstrukcijsko jeklo, nerjaveče jeklo in plastična masa – koterm
- Natančno izdelano orodje omogoča enostavno kontroliranje obročnikov dimenzij od 16 do 29 palcev, s plaščem ali brez.

Kako uporabiti orodje:

- Naprava za kontrolo centričnosti je pripomoček za kontrolo osne simetrije med pestom in obročem obročnika. Najprej nastavimo ustrezno razdaljo med drsnikoma glede na velikost obroča. Sredinsko naslonjalo naslonimo na os pesta, ogrodje z drsnikoma pa približamo obroču, da se drsnika dotakneta obroča. Naslonjalo nato z vijakom fiksiramo in kontroliramo drugo stran kolesa. Tako ugotovimo, ali je pesto centrično glede na obroč. Če kolo ni centrično, ga je potrebno centrirati.

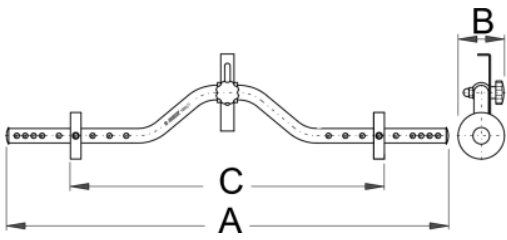

			A	B	
--	--	--	---	---	--

618486


320

660

667

70

850

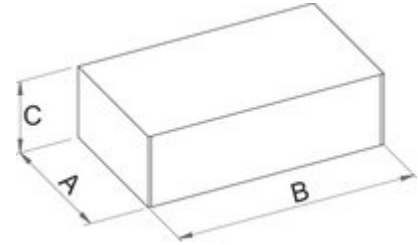

Maloprodajno pakiranje

	MB	MC	MA	
--	----	----	----	--

618486

700

68

146

920

Transportno pakiranje

		TB	TC	TA	
--	--	----	----	----	--

618486

1